

STRGO

Version 1.00

Solarregler

Handbuch für den
Fachhandwerker

Installation

Bedienung

Funktionen und Optionen

Fehlersuche



11209411

Vielen Dank für den Kauf dieses Gerätes.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die Leistungsfähigkeit dieses Gerätes optimal nutzen zu können. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

de

Handbuch

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten die jeweiligen, gültigen Normen, Vorschriften und Richtlinien!

Angaben zum Gerät

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Solarregler ist zur elektronischen Steuerung und Regelung thermischer Standard-Solarsysteme unter Berücksichtigung der in dieser Anleitung angegebenen technischen Daten bestimmt.

Die bestimmungswidrige Verwendung führt zum Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche.

CE-Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht den relevanten Richtlinien und ist daher mit der CE-Kennzeichnung versehen. Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.



Hinweis

Starke elektromagnetische Felder können die Funktion des Reglers beeinträchtigen.

- ➔ Sicherstellen, dass Regler und Anlage keinen starken elektromagnetischen Strahlungsquellen ausgesetzt sind.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

Symbolerklärung

WARNUNG! Warnhinweise sind mit einem Warndreieck gekennzeichnet!



➔ **Es wird angegeben, wie die Gefahr vermieden werden kann!**

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr, die auftritt, wenn sie nicht vermieden wird.

- **WARNUNG** bedeutet, dass Personenschäden, unter Umständen auch lebensgefährliche Verletzungen auftreten können
- **ACHTUNG** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können



Hinweis

Hinweise sind mit einem Informationssymbol gekennzeichnet.

- ➔ Textabschnitte, die mit einem Pfeil gekennzeichnet sind, fordern zu einer Handlung auf.

Entsorgung

- Verpackungsmaterial des Gerätes umweltgerecht entsorgen.
- Altgeräte müssen durch eine autorisierte Stelle umweltgerecht entsorgt werden. Auf Wunsch nehmen wir Ihre bei uns gekauften Altgeräte zurück und garantieren für eine umweltgerechte Entsorgung.

Der STRGO wurde speziell für die drehzahlgeregelte Ansteuerung von Hocheffizienzpumpen in Standard-Solar- und Heizungsanlagen entwickelt.


Er besitzt zwei PWM-Ausgänge und zusätzlich einen Eingang für einen Grundfos Direct Sensor™ VFD, mit dem eine präzise Wärmemengenzählung möglich ist.

Inhalt

1	Übersicht.....	4
2	Installation	5
2.1	Montage.....	5
2.2	Elektrischer Anschluss.....	5
2.3	Grundfos Direct Sensor™ VFD.....	6
2.4	PWM-Ausgänge	6
2.5	Datenkommunikation / Bus.....	6
2.6	Systemübersicht.....	7
2.7	Systeme.....	8
3	Bedienung und Funktion.....	49
3.1	Tasten	49
4	System-Monitoring-Display	49
4.1	Blinkcodes	50
5	Inbetriebnahme	51
6	Kanalübersicht	53
6.1	Anzeigekanäle.....	53
6.2	Einstellkanäle	56
7	Fehlersuche	68
8	Zubehör	71
8.1	Sensoren und Messinstrumente.....	72
8.2	VBus®-Zubehör.....	72
8.3	Schnittstellenadapter	72
9	Index	73

1 Übersicht

- Speziell für die Ansteuerung von Hocheffizienzpumpen
- 1 Eingang für einen Grundfos Direct Sensor™ VFD
- System-Monitoring-Display
- Bis zu 4 Pt1000 Temperatursensoren
- 2 Halbleiterrelais zur Drehzahlregelung
- HE-Pumpenansteuerung
- Wärmemengenzählung
- Inbetriebnahmemenü
- 11 Grundsysteme wählbar
- Funktionskontrolle
- Optional thermische Desinfektionsfunktion
- Drainback-Option
- Umschaltung zwischen °C und °F
- Ext. Wärmetauscher mit Frostschutzfunktion (Sanftanlauf)

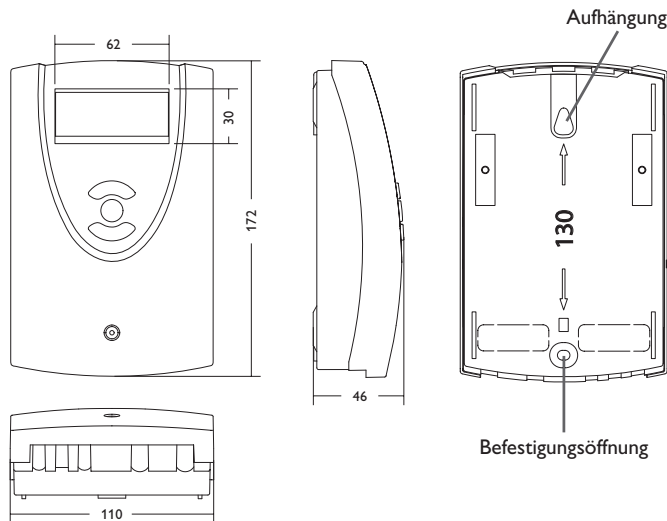

Technische Daten

Eingänge: 4 Temperatursensoren Pt1000, 1 Grundfos Direct Sensor™ VFD

Ausgänge: 2 Halbleiterrelais, 2 PWM-Ausgänge

PWM-Frequenz: 512 Hz

PWM-Spannung: 10,5 V

Schaltleistung pro Relais:

R1: 1 (1) A 100 ... 240 V~ (Halbleiterrelais)

R2: 1 (1) A 100 ... 240 V~ (Halbleiterrelais)

Gesamtschaltleistung: 2 A 240 V~

Versorgung: 100 ... 240 V~, 50 ... 60 Hz

Anschlussart: Y

Standby: 0,59 W

Temperaturreglerklasse: I

Energieeffizienz [%]: 1

Wirkungsweise: Typ 1.C.Y

Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV

Datenschnittstelle: VBus®

VBus®-Stromausgabe: 35 mA

Funktionen: Funktionskontrolle, Betriebsstundenzähler, Röhrenkollektorfunktion, Drehzahlregelung, Thermostatfunktion, Drainback- und Boosteroption, Wärmemengenzählung, externer Wärmetauscher.

Gehäuse: Kunststoff, PC-ABS und PMMA

Montage: Wandmontage, Schalttafel-Einbau möglich

Anzeige / Display: System-Monitor zur Anlagenvisualisierung, 16-Segment Anzeige, 7-Segment Anzeige, 8 Symbole zum Systemstatus

Bedienung: Über drei Drucktaster in Gehäusefront

Schutzart: IP 20 / EN 60529

Schutzklasse: I

Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C [32 ... 104 °F]

Verschmutzungsgrad: 2

Maße: 172 x 110 x 46 mm

2 Installation

2.1 Montage

WARNUNG! Elektrischer Schlag!



Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Bauteile frei!
→ **Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!**



Hinweis

Starke elektromagnetische Felder können die Funktion des Reglers beeinträchtigen.

→ Sicherstellen, dass Regler und System keinen starken elektromagnetischen Strahlungsquellen ausgesetzt sind.


Das Gerät ausschließlich in trockenen Innenräumen montieren.

Der Regler muss über eine zusätzliche Einrichtung mit einer Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig bzw. mit einer Trennvorrichtung (Sicherung) nach den geltenden Installationsregeln vom Netz getrennt werden können.

Bei der Installation der Netzanschlussleitung und der Sensorleitungen auf getrennte Verlegung achten.

Um das Gerät an der Wand zu montieren, folgende Schritte durchführen:

- Kreuzschlitzschraube in der Blende herausdrehen und Blende nach oben vom Gehäuse abziehen.
- Aufhängungspunkt auf dem Untergrund markieren und beiliegenden Dübel mit zugehöriger Schraube vormontieren.
- Gehäuse am Aufhängungspunkt einhängen, unteren Befestigungspunkt auf dem Untergrund markieren (Lochabstand 130 mm).
- Unteren Dübel setzen.
- Gehäuse oben einhängen und mit unterer Befestigungsschraube fixieren.
- Elektrische Anschlüsse gemäß Klemmenbelegung vornehmen (siehe Kap. 2.2).
- Blende auf das Gehäuse aufsetzen.
- Gehäuse mit der Befestigungsschraube verschließen.

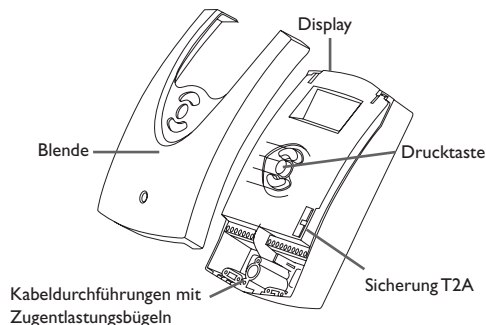

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG! Elektrostatische Entladung!



Elektrostatische Entladung kann zur Schädigung elektronischer Bauteile führen!
→ **Vor dem Berühren des Geräteinneren für eine statische Entladung sorgen!**

WARNUNG! Elektrischer Schlag!



Bei geöffnetem Gehäuse liegen stromführende Teile frei!
→ **Vor jedem Öffnen des Gehäuses das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen!**



Hinweis

Der Netzanschluss muss grundsätzlich mit dem gemeinsamen Grunderder des Gebäudes ausgeführt werden, an dem die Rohrleitung des Solarkreises angeschlossen ist!



Hinweis

Der Anschluss des Gerätes an die Netzspannung ist immer der letzte Arbeitsschritt!



Hinweis

Bei Verwendung von nicht-drehzahlgeregelten Verbrauchern, z. B. Ventilen, muss die Drehzahl auf 100% gestellt werden.

Die Versorgungsspannung muss 100... 240 V~ (50... 60 Hz) betragen. Flexible Leitungen müssen mit den beiliegenden Zugentlastungen und den zugehörigen Schrauben am Gehäuse fixiert werden.

Der Regler ist mit zwei Halbleiterrelais ausgestattet, an die **Verbraucher** wie Pumpen, Ventile etc. angeschlossen werden können:


Relais 1	Relais 2
18 = Leiter R1	16 = Leiter R2
17 = Neutraleiter N	15 = Neutraleiter N
13 = Schutzleiter ⚡	14 = Schutzleiter ⚡

Der **Netzanschluss** wird an den folgenden Klemmen hergestellt:

19 = Neutraleiter N
20 = Leiter L
12 = Schutzleiter ⚡

Die **Temperatursensoren** (S1 bis S4) müssen mit beliebiger Polung an die folgenden Klemmen angeschlossen werden:

1/2 = Sensor 1 (z. B. Sensor Kollektor 1)
3/4 = Sensor 2 (z. B. Sensor Speicher 1)
5/6 = Sensor 3 (z. B. Sensor Speicher oben)
7/8 = Sensor 4 (z. B. Sensor Rücklauf)

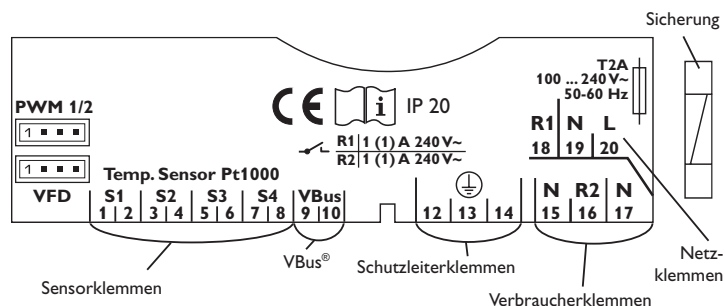


2.3 Grundfos Direct Sensor™ VFD

Der Regler ist mit 1 digitalen Eingang für einen Grundfos Direct Sensor™ (VFD) zur Volumenstrom- und Temperaturmessung ausgestattet. Der Anschluss erfolgt an der Klemme VFD (links unten).

2.4 PWM-Ausgänge

Die Drehzahlregelung einer HE-Pumpe erfolgt über ein PWM-Signal. Zusätzlich zum Anschluss an das Relais muss die Pumpe an einen der PWM-Ausgänge des Reglers angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung für die HE-Pumpe erfolgt, indem das betreffende Relais ein- oder ausschaltet.

Die mit **PWM 1/2** gekennzeichneten Klemmen sind Steuerausgänge für Pumpen mit PWM-Steuereingang.



2.5 Datenkommunikation / Bus

Der Regler verfügt über den **VBus®** zur Datenkommunikation und übernimmt teilweise auch die Energieversorgung von externen Modulen. Der Anschluss erfolgt mit beliebiger Polung an den mit **VBus** gekennzeichneten Klemmen.

Über diesen Datenbus können ein oder mehrere **VBus®**-Module angeschlossen werden, z.B.:


- Datalogger DL2
- Datalogger DL3

Außerdem lässt sich der Regler mit dem Schnittstellenadapter VBus®/USB oder VBus®/LAN (nicht im Lieferumfang enthalten) an einen PC anschließen oder ins Netzwerk einbinden.




Hinweis


Weiteres Zubehör siehe Seite 71.

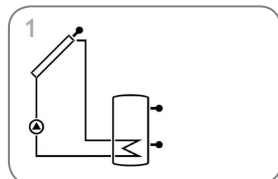


Standard-Solaranlage (Seite 8)

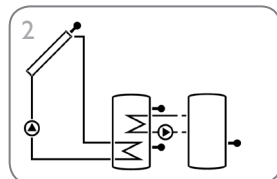


Solaranlage mit Wärmeaustausch (Seite 11)

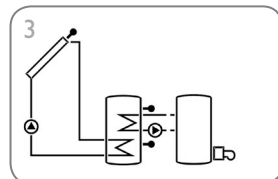


Solaranlage mit Nachheizung (Seite 17)

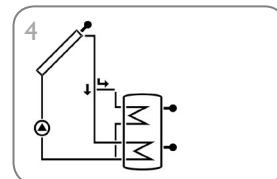


Solaranlage mit Speicherschichtbelastung (Seite 22)

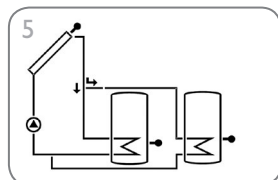


2-Speicher Solaranlage mit Ventillogik (Seite 25)

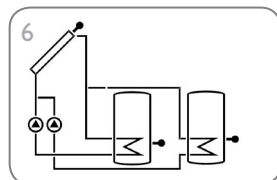


2-Speicher Solaranlage mit Pumpenlogik (Seite 28)

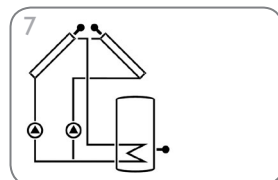


Solaranlage mit 2 Kollektoren und 1 Speicher (Seite 31)

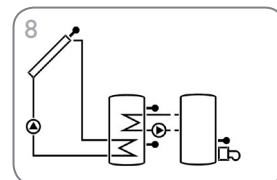

Solaranlage mit Nachheizung durch Festbrennstoffkessel (Seite 34)

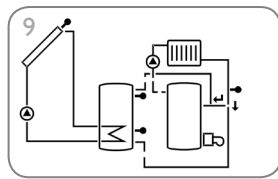

Solaranlage mit Heizkreis-Rücklaufhebung (Seite 40)

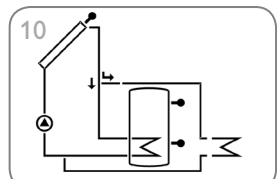

Standard-Solaranlage mit Überwärmeschutz (Seite 43)



Solaranlage mit externem Wärmetauscher (Seite 46)

* kein Piktogramm




Anlage 1: Standard-Solaranlage

Der Regler berechnet die Temperaturdifferenz zwischen dem Kollektorsensor S1 und dem Speichersensor S2. Wenn die Differenz größer oder gleich der eingestellten Einschalttemperaturdifferenz (DTE) ist, wird die Solarpumpe von Relais 1 aktiviert und der Speicher wird beladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz (DTA) oder die Speichermaximaltemperatur (SMX) erreicht ist.

Die Sensoren S3 und S4 können optional angeschlossen werden. S3 kann optional auch als Referenzsensor für die Option Speichernotabschaltung (OSNO) genutzt werden

Wenn die Wärmemengenzählung (OWMZ) aktiviert ist, werden S4 und VFD als Vorlauf-, bzw. Rücklaufsensoren genutzt.

Wenn die Drainback-Option (ODB) aktiviert ist, kann Relais 2 zur Aktivierung einer Boosterpumpe genutzt werden. Dafür muss die Boosterfunktion (OBST) aktiviert sein.

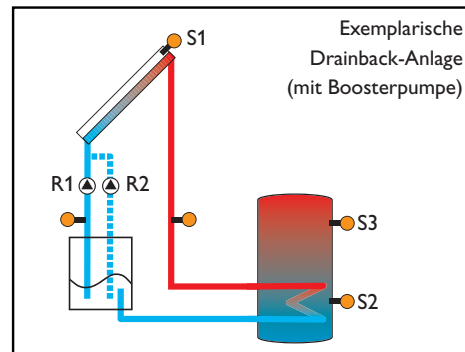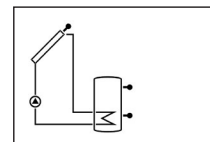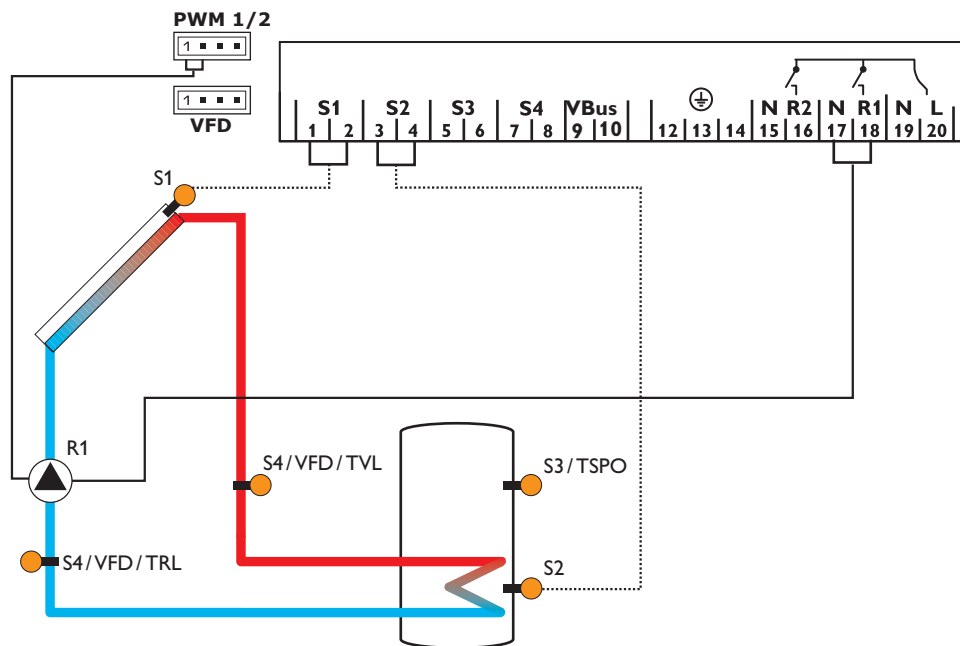

Anzeigekanäle				
Kanal		Beschreibung	Anschlussklemme	Seite
INIT	x*	ODB-Initialisierung aktiv	-	53
FLL	x*	ODB-Füllzeit aktiv	-	53
STAB	x*	ODB-Stabilisierung aktiv	-	53
KOL	x	Temperatur Kollektor	S1	54
TSP	x	Temperatur Speicher	S2	54
S3	x	Temperatur Sensor 3	S3	54
TSPO	x*	Temperatur Speicher oben	S3	54
S4	x	Temperatur Sensor 4	S4	54
TVL	x*	Temperatur Vorlaufsensord	S1 / S4 / VFD	54
TRL	x*	Temperatur Rücklaufsensord	S4 / VFD	54
VFD	x*	Temperatur Grundfos Direct Sensor™	VFD	54
L/h	x*	Volumenstrom Grundfos Direct Sensor™	VFD	55
n%	x	Drehzahl R1	R1	55
hP	x	Betriebsstunden R1	R1	56
hP1	x*	Betriebsstunden R1 (wenn OBST aktiviert ist)	R1	56
hP2	x*	Betriebsstunden R2 (wenn OBST aktiviert ist)	R2	56
kWh	x*	Wärmemenge kWh	-	55
MWh	x*	Wärmemenge MWh	-	55
ZEIT	x	Zeit	-	56

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
ANL	x	Anlagenschema	1	56
DT E	x	Einschaltemperaturdifferenz R1	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT A	x	Ausschaltemperaturdifferenz R1	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT S	x	Soll-Temperaturdifferenz R1	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS	x	Anstieg R1	2 K [4 °Ra]	57
PUM1	x	Pumpenansteuerung R1	PSOL	57
nMN	x	Minimaldrehzahl R1	30 %	58
nMX	x	Maximaldrehzahl R1	100 %	58
S MX	x	Speichermaximaltemperatur	60 °C [140 °F]	58
OSNO	x	Option Speichernotabschaltung	OFF	58
NOT	x	Nottemperatur Kollektor	130 °C [270 °F]	59
		Nottemperatur Kollektor wenn ODB aktiviert ist:	95 °C [200 °F]	59
OKK	x	Option Kollektorkühlung	OFF	59
KMX	x*	Maximaltemperatur Kollektor	110 °C [230 °F]	59
OSYK	x	Option Systemkühlung	OFF	60

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
DTKE	x*	Einschalttemperaturdifferenz Kühlung	20.0 K [40.0 °Ra]	60
DTKA	x*	Ausschalttemperaturdifferenz Kühlung	15.0 K [30.0 °Ra]	60
OSPK	x	Option Speicherkühlung	OFF	60
OURL	x*	Option Speicherkühlung Urlaub	OFF	60
TURL	x*	Temperatur Speicherkühlung Urlaub	40 °C [110 °F]	60
OKN	x	Option Minimalbegrenzung Kollektor	OFF	61
KMN	x*	Minimaltemperatur Kollektor	10 °C [50 °F]	61
OKF	x	Option Frostschutz	OFF	61
KFR	x*	Frostschutztemperatur	4.0 °C [40.0 °F]	61
ORK	x	Option Röhrenkollektor	OFF	63
RKAN	x*	ORK Startzeit	07:00	63
RKEN	x*	ORK Endzeit	19:00	64
RKLA	x*	ORK Laufzeit	30 s	64
RKSZ	x*	ORK Stillstandszeit	30 min	64
GFD	x	Grundfos Direct Sensor™	OFF	64
OWMZ	x	Option Wärmemengenzählung	OFF	64
SEN	x*	Zuweisung VFD	2	65
VMAX	x*	Maximaler Volumenstrom	6.0 l/min	64
MEDT	x*	Frostschutzart	1	65
MED%	x*	Frostschutzgehalt (nur wenn MEDT = Propylen oder Ethylen)	45 %	65
ODB	x	Option Drainback	OFF	66
tDTE	x*	ODB Einschaltbedingung - Zeitperiode	60 s	66
tFLL	x*	ODB Füllzeit	5.0 min	66
tSTB	x*	ODB Stabilisierungszeit	2.0 min	66
OBST	s*	Option Boosterfunktion	OFF	66
HND1	x	Handbetrieb R1	Auto	67
HND2	x	Handbetrieb R2	Auto	67
SPR	x	Sprache	dE	67
EINH	x	Temperatureinheit	°C	67
RESE	x	Reset - zurück zu den Werkseinstellungen		67
#####		Versionsnummer		


Legende:

Symbol	Bedeutung
x	Kanal ist verfügbar
x*	Kanal ist verfügbar, wenn die entsprechende Option aktiviert ist.
s*	Systemspezifischer Kanal, nur verfügbar wenn die entsprechende Option aktiviert ist

Anlage 2: Solaranlage mit Wärmeaustausch

Der Regler berechnet die Temperaturdifferenz zwischen dem Kollektorsensor S1 und dem Speichersensor S2. Wenn die Differenz größer oder gleich der eingestellten Einschalttemperaturdifferenz (DTE) ist, wird die Solarpumpe von Relais 1 aktiviert und der Speicher wird beladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz (DTA) oder die Speichermaximaltemperatur (SMX) erreicht ist.

Ein Wärmeaustausch zwischen Speicher 1 und Speicher 2 wird von Relais 2 ausgeführt, wenn die Temperaturdifferenz zwischen den Sensoren S3 und S4 größer oder gleich der eingestellten Einschalttemperaturdifferenz (DT3E) ist, bis die eingestellten Minimal- (MN3E) und Maximal-Temperaturschwellen (MX3E) des jeweiligen Speichers erreicht sind. S3 kann optional auch als Referenzsensor für die Option Speichernotabschaltung (OSNO) genutzt werden. Wenn die Wärmemengenzählung (OWMZ) aktiviert ist, werden S1 und VFD als Vorlauf-, bzw. Rücklaufsensor genutzt.

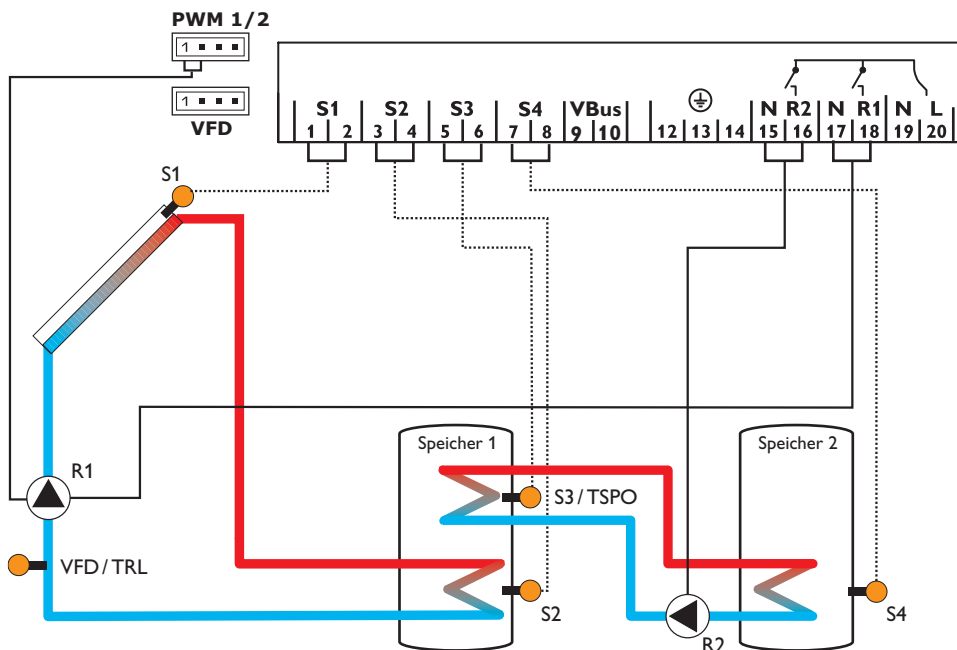

Anzeigekanäle				
Kanal		Beschreibung	Anschlussklemme	Seite
INIT	x*	ODB-Initialisierung aktiv	-	53
FLL	x*	ODB-Füllzeit aktiv	-	53
STAB	x*	ODB-Stabilisierung aktiv	-	53
KOL	x	Temperatur Kollektor	S1	54
TSP1	x	Temperatur Speicher 1 unten	S2	54
TSPO	x	Temperatur Speicher 1 oben	S3	54
TSP2	x	Temperatur Speicher 2 unten	S4	54
TVL	x*	Temperatur Vorlaufsensor	S1	54
TRL	x*	Temperatur Rücklaufsensor	VFD	54
VFD	x*	Temperatur Grundfos Direct Sensor™	VFD	54
L/h	x*	Volumenstrom Grundfos Direct Sensor™	VFD	55
n1 %	x	Drehzahl R1	R1	55
n2 %	x	Drehzahl R2	R2	55
h P1	x	Betriebsstunden R1	R1	56
h P2	x	Betriebsstunden R2	R2	56
kWh	x*	Wärmemenge kWh	-	55
MWh	x*	Wärmemenge MWh	-	55
ZEIT	x	Zeit	-	56

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
ANL	x	Anlagenschema	2	56
DT E	x	Einschalttemperaturdifferenz R1	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT A	x	Ausschalttemperaturdifferenz R1	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT S	x	Soll-Temperaturdifferenz R1	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS	x	Anstieg R1	2 K [4 °Ra]	57
PUM1	x	Pumpenansteuerung R1	PSOL	57
n1MN	x	Minimaldrehzahl R1	30 %	58
n1MX	x	Maximaldrehzahl R1	100 %	58
S MX	x	Speichermaximaltemperatur	60 °C [140 °F]	58
OSNO	x	Option Speichernotabschaltung	OFF	58
PUM2	x	Pumpenansteuerung R2	OnOF	57
n2MN	x*	Minimaldrehzahl R2	30 %	58
n2MX	x*	Maximaldrehzahl R2	100 %	58
NOT	x	Nottemperatur Kollektor	130 °C [270 °F]	59
		Nottemperatur Kollektor wenn ODB aktiviert ist:	95 °C [200 °F]	59
OKK	x	Option Kollektorkühlung	OFF	59
KMX	x*	Maximaltemperatur Kollektor	110 °C [230 °F]	59
OSYK	x	Option Systemkühlung	OFF	60
DTKE	x*	Einschalttemperaturdifferenz Kühlung	20.0 K [40.0 °Ra]	60
DTKA	x*	Ausschalttemperaturdifferenz Kühlung	15.0 K [30.0 °Ra]	60
OSPK	x	Option Speicherkühlung	OFF	60
OURL	x*	Option Speicherkühlung Urlaub	OFF	60

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
TURL	x*	Temperatur Speicherkühlung Urlaub	40 °C [110 °F]	60
OKN	x	Option Minimalbegrenzung Kollektor	OFF	61
KMN	x*	Minimaltemperatur Kollektor	10 °C [50 °F]	61
OKF	x	Option Frostschutz	OFF	61
KFR	x*	Frostschutztemperatur	4.0 °C [40.0 °F]	61
ORK	x	Option Röhrenkollektor	OFF	63
RKAN	x*	ORK Startzeit	07:00	63
RKEN	x*	ORK Endzeit	19:00	64
RKLA	x*	ORK Laufzeit	30 s	64
RKSZ	x*	ORK Stillstandszeit	30 min	64
GFD	x	Grundfos Direct Sensor™	OFF	64
OWMZ	x	Option Wärmemengenzählung	OFF	64
MEDT	x*	Frostschutzart	1	65
MED%	x*	Frostschutzgehalt (nur wenn MEDT = Propylen oder Ethylen)	45 %	65
DT3E	s	Einschalttemperaturdifferenz R2	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT3A	s	Ausschalttemperaturdifferenz R2	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT3S	s	Soll-Temperaturdifferenz R2	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS3	s	Anstieg R2	2 K [4 °Ra]	57
MX3E	s	Einschaltschwelle für Maximaltemperatur	60.0 °C [140.0 °F]	39
MX3A	s	Ausschaltschwelle für Maximaltemperatur	58.0 °C [136.0 °F]	39
MN3E	s	Einschaltschwelle für Minimaltemperatur	5.0 °C [40.0 °F]	39
MN3A	s	Ausschaltschwelle für Minimaltemperatur	10.0 °C [50.0 °F]	39
ODB	x	Option Drainback	OFF	66
tDTE	x*	ODB Einschaltbedingung - Zeitperiode	60 s	66
tFLL	x*	ODB Füllzeit	5.0 min	66
tSTB	x*	ODB Stabilisierungszeit	2.0 min	66
HND1	x	Handbetrieb R1	Auto	67
HND2	x	Handbetrieb R2	Auto	67
SPR	x	Sprache	dE	67
EINH	x	Temperatureinheit	°C	67
RESE	x	Reset - zurück zu den Werkseinstellungen		67
#####		Versionsnummer		


Legende:

Symbol	Bedeutung
x	Kanal ist verfügbar
x*	Kanal ist verfügbar, wenn die entsprechende Option aktiviert ist.
s	Systemspezifischer Kanal

Systemspezifische Funktionen

Die folgenden Einstellungen benötigen Sie für die spezifischen Funktionen in Anlage 2.

ΔT -Regelung für den Wärmeaustausch zwischen 2 Speichern

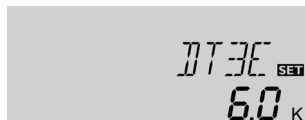

DT3E

Einschalttemperaturdifferenz

Einstellbereich: 1.0 ... 20.0 K [2.0 ... 40.0 °Ra]

Werkseinstellung: 6.0 K [12.0 °Ra]



DT3A

Ausschalttemperaturdifferenz

Einstellbereich: 0.5 ... 19.5 K [1.0 ... 39.0 °Ra]

Werkseinstellung: 4.0 K [8.0 °Ra]

Referenzsensoren für diese Funktion sind S3 und S4.

In Anlage 2 bietet der Regler eine zusätzliche Differenzregelung für den Wärmeaustausch zwischen zwei Speichern an. Die einfache Differenzregelung wird mit der Einschalt- (**DT3E**) und der Ausschalttemperaturdifferenz (**DT3A**) eingestellt.


Wenn die Temperaturdifferenz die eingestellte Einschalttemperaturdifferenz überschreitet, schaltet Relais 2 ein. Wenn die Temperaturdifferenz wieder unter die eingestellte Ausschalttemperaturdifferenz fällt, schaltet Relais 2 aus.



Hinweis

Die Einschalttemperaturdifferenz muss mindestens 0.5 K [1 °Ra] höher sein als die Ausschalttemperaturdifferenz.

Drehzahlregelung

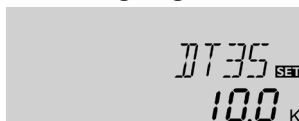

DT3S

Soll-Temperaturdifferenz

Einstellbereich: 1.5 ... 30.0 K [3.0 ... 60.0 °Ra]

Werkseinstellung: 10.0 K [20.0 °Ra]



Hinweis

Für eine Drehzahlregelung der Wärmeaustauschpumpe muss Relais 2 im Einstellkanal **HND2** auf **Auto** gestellt werden.



ANS3

Anstieg

Einstellbereich: 1 ... 20 K [2 ... 40 °Ra]

Werkseinstellung: 2 K [4 °Ra]


Wenn die Einschalttemperaturdifferenz erreicht ist, wird die Pumpe für 10 s mit voller Drehzahl aktiviert. Erst dann wird die Drehzahl auf den eingestellten Minimalwert (**n2MN**) reduziert.

Erreicht die Temperaturdifferenz die eingestellte Soll-Temperaturdifferenz (**DT3S**), wird die Drehzahl um eine Stufe erhöht (10%). Jedes Mal, wenn sich die Temperaturdifferenz um den eingestellten Anstiegswert **ANS3** erhöht, steigt die Drehzahl um jeweils 10%, bis die Maximaldrehzahl von 100 % erreicht ist.



Hinweis

Die Soll-Temperaturdifferenz muss mindestens 0.5 K [1 °Ra] höher sein als die Einschalttemperaturdifferenz.



PUM2

Pumpenansteuerung R2

Auswahl: OnOF, PULS, PSOL, PHEI

Werkseinstellung: OnOF

Mit diesem Parameter kann die Art der Pumpenansteuerung eingestellt werden. Es kann zwischen folgenden Arten gewählt werden:

Einstellung Standardpumpe ohne Drehzahlregelung

- OnOF (Pumpe ein / Pumpe aus)

Einstellung Standardpumpe mit Drehzahlregelung

- PULS (Pulspaketsteuerung durch das Halbleiterrelais)

Einstellung Hocheffizienzpumpe (HE-Pumpe)

- PSOL (PWM-Profil für eine HE-Solarpumpe)
- PHEI (PWM-Profil für eine HE-Heizungspumpe)



n2MN

Minimaldrehzahl R2

Einstellbereich: (10) 30 ... 100%

Werkseinstellung: 30%

Mit dem Einstellkanal **n2MN** kann dem Ausgang R2 eine relative Minimaldrehzahl zugewiesen werden.



Hinweis

Bei Verwendung von nicht-drehzahlgeregelten Verbrauchern, z. B. Ventilen, muss die Drehzahl auf 100% gestellt werden.



n2MX

Maximaldrehzahl R2

Einstellbereich: (10) 30 ... 100%

Werkseinstellung: 100%


In dem Einstellkanal **n2MX** kann für den Ausgang R2, eine relative Maximaldrehzahl für eine angeschlossene Pumpe vorgegeben werden.



Hinweis

Bei Verwendung von nicht-drehzahlgeregelten Verbrauchern, z. B. Ventilen, muss die Drehzahl auf 100% gestellt werden.

Maximaltemperaturbegrenzung Wärmeaustausch

The display shows 'MX3E' in large characters, 'SET' in small characters to the right, and '60.0 °C' in large characters below.The display shows 'MX3A' in large characters, 'SET' in small characters to the right, and '58.0 °C' in large characters below.

MX3E/MX3A

Maximaltemperaturbegrenzung

Einstellbereich: 0.0 ... 95.0 °C [30.0 ... 200.0 °F]

Werkseinstellung:

MX3E: 60.0 °C [140.0 °F]

MX3A: 58.0 °C [136.0 °F]

Referenzsensor für die Maximaltemperaturbegrenzung ist Sensor 4.

Durch die Maximaltemperaturbegrenzung kann eine Maximaltemperatur für den Referenzsensor eingestellt werden, z. B. zur Reduzierung des Verbrühungsrisikos in einem Speicher. Wird **MX3E** überschritten, schaltet Relais 2 ab, bis die Temperatur an Sensor 4 unter **MX3A** fällt.

Minimaltemperaturbegrenzung Wärmeaustausch

The display shows 'MN3E' in large characters, 'SET' in small characters to the right, and '5.0 °C' in large characters below.The display shows 'MN3A' in large characters, 'SET' in small characters to the right, and '10.0 °C' in large characters below.

MN3E/MN3A

Minimaltemperaturbegrenzung

Einstellbereich: 0.0 ... 90.0 °C [30.0 ... 190.0 °F]

Werkseinstellung (nur wenn ANL = 2):

MN3E: 5.0 °C [40.0 °F]

MN3A: 10.0 °C [50.0 °F]

Referenzsensor für die Minimaltemperaturbegrenzung ist Sensor 3.

Durch die Minimaltemperaturbegrenzung kann eine Minimaltemperatur für die Wärmequelle in Anlage 2 eingestellt werden. Fällt die Temperatur an Sensor 3 unter **MN3E**, schaltet Relais 2 ab, bis die Temperatur an Sensor 3 **MN3A** wieder überschreitet.



Sowohl die Einschalt- als auch die Ausschalttemperaturdifferenz **DT3E** und **DT3A** gelten für die Maximal- und Minimaltemperaturbegrenzung.

Anlage 3: Solaranlage mit Nachheizung

Der Regler berechnet die Temperaturdifferenz zwischen dem Kollektorsensor S1 und dem Speichersensor S2. Wenn die Differenz größer oder gleich der eingestellten Einschalttemperaturdifferenz (DTE) ist, wird die Solarpumpe von Relais 1 aktiviert und der Speicher wird beladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz (DTA) oder die Speichermaximaltemperatur (SMX) erreicht ist.

Sensor S3 wird für eine Thermostatfunktion genutzt, die Relais 2 zum Zweck einer Nachheizung oder Überwärmeabfuhr schaltet, wenn die eingestellte Thermostat-Einschalttemperatur (NH E) erreicht ist. Diese Funktion kann optional mit bis zu drei einstellbaren Zeitfenstern kombiniert werden.

Sensor S3 kann optional auch als Referenzsensor für die thermische Desinfektionsfunktion (OTD) oder die Option Speichernotabschaltung (OSNO) genutzt werden. Sensor S4 kann optional angeschlossen werden. Wenn die Wärmemengenzählung (OWMZ) aktiviert ist, werden S4 und VFD als Vorlauf-, bzw. Rücklaufsensor genutzt.

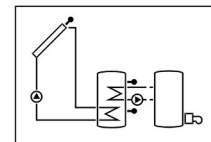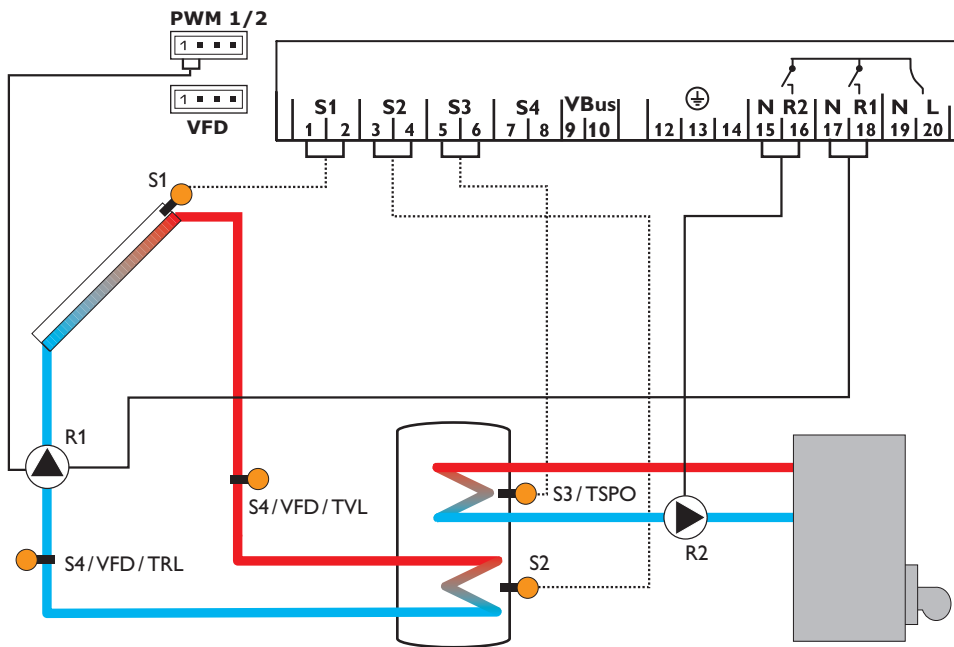

Anzeigekanäle				
Kanal		Beschreibung	Anschlussklemme	Seite
INIT	x*	ODB-Initialisierung aktiv	-	53
FLL	x*	ODB-Füllzeit aktiv	-	53
STAB	x*	ODB-Stabilisierung aktiv	-	53
KOL	x	Temperatur Kollektor	S1	54
TSPU	x	Temperatur Speicher 1 unten	S2	54
TSPO	x	Temperatur Speicher 1 oben	S3	54
TDES	s*	Desinfektionstemperatur (Thermische Desinfektion)	S3	54
S4	x	Temperatur Sensor 4	S4	54
TVL	x*	Temperatur Vorlaufsensor	S1/S4/VFD	54
TRL	x*	Temperatur Rücklaufsensor	S4/VFD	54
VFD	x*	Temperatur Grundfos Direct Sensor™	VFD	54
L/h	x*	Volumenstrom Grundfos Direct Sensor™	VFD	55
n1%	x	Drehzahl R1	R1	55
h P1	x	Betriebsstunden R1	R1	56
h P2	x	Betriebsstunden R2	R2	56
kWh	x*	Wärmemenge kWh	-	55
MWh	x*	Wärmemenge MWh	-	55
CDES	s*	Countdown der Überwachungsperiode (Thermische Desinfektion)	-	55
SDES	s*	Anzeige der Startzeit (Thermische Desinfektion)	-	55
DDES	s*	Anzeige der Heizperiode (Thermische Desinfektion)	-	55
ZEIT	x	Zeit	-	56

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
ANL	x	Anlagenschema	3	56
DT E	x	Einschaltemperaturdifferenz R1	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT A	x	Ausschaltemperaturdifferenz R1	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT S	x	Soll-Temperaturdifferenz R1	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS	x	Anstieg R1	2 K [4 °Ra]	57
PUM1	x	Pumpenansteuerung R1	PSOL	57
n1MN	x	Minimaldrehzahl R1	30 %	58
n1MX	x	Maximaldrehzahl R1	100 %	58
S MX	x	Speichermaximaltemperatur	60 °C [140 °F]	58
OSNO	x	Option Speichernotabschaltung	OFF	58
NOT	x	Nottemperatur Kollektor	130 °C [270 °F]	59
		Nottemperatur Kollektor wenn ODB aktiviert ist:	95 °C [200 °F]	59
OKK	x	Option Kollektorkühlung	OFF	59
KMX	x*	Maximaltemperatur Kollektor	110 °C [230 °F]	59
OSYK	x	Option Systemkühlung	OFF	60
DTKE	x*	Einschaltemperaturdifferenz Kühlung	20.0 K [40.0 °Ra]	60
DTKA	x*	Ausschaltemperaturdifferenz Kühlung	15.0 K [30.0 °Ra]	60
OSPK	x	Option Speicherkühlung	OFF	60
OURL	x*	Option Speicherkühlung Urlaub	OFF	60
TURL	x*	Temperatur Speicherkühlung Urlaub	40 °C [110 °F]	60

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
OKN	x	Option Minimalbegrenzung Kollektor	OFF	61
KMN	x*	Minimaltemperatur Kollektor	10 °C [50 °F]	61
OKF	x	Option Frostschutz	OFF	61
KFR	x*	Frostschutztemperatur	4.0 °C [40.0 °F]	61
ORK	x	Option Röhrenkollektor	OFF	63
RKAN	x*	ORK Startzeit	07:00	63
RKEN	x*	ORK Endzeit	19:00	64
RKLA	x*	ORK Laufzeit	30 s	64
RKSZ	x*	ORK Stillstandszeit	30 min	64
GFD	x	Grundfos Direct Sensor™	OFF	64
OWMZ	x	Option Wärmemengenzählung	OFF	64
SEN	x*	Zuweisung VFD	2	65
VMAX	x*	Maximaler Volumenstrom	6.0 l/min	64
MEDT	x*	Frostschutzart	1	65
MED%	x*	Frostschutzgehalt	45 %	65
NH E	s	Einschalttemperatur für Thermostat	40 °C [110 °F]	20
NH A	s	Ausschalttemperatur für Thermostat	45 °C [120 °F]	20
t1 E	s	Thermostat-Einschaltzeit 1	00:00	20
t1 A	s	Thermostat-Ausschaltzeit 1	00:00	20
t2 E	s	Thermostat-Einschaltzeit 2	00:00	20
t2 A	s	Thermostat-Ausschaltzeit 2	00:00	20
t3 E	s	Thermostat-Einschaltzeit 3	00:00	20
t3 A	s	Thermostat-Ausschaltzeit 3	00:00	20
ODB	x	Option Drainback	OFF	66
tDTE	x*	ODB Einschaltbedingung - Zeitperiode	60 s	66
tFLL	x*	ODB Füllzeit	5.0 min	66
tSTB	x*	ODB Stabilisierungszeit	2.0 min	66
OTD	s	Option Thermische Desinfektion	OFF	21
PDES	s*	Überwachungsperiode	01:00	21
DDES	s*	Heizperiode	01:00	21
TDES	s*	Desinfektionstemperatur	60 °C [140 °F]	21
SDES	s*	Startzeit	00:00	21
HND1	x	Handbetrieb R1	Auto	67
HND2	x	Handbetrieb R2	Auto	67
SPR	x	Sprache	dE	67
EINH	x	Temperatureinheit	°C	67
RESE	x	Reset - zurück zu den Werkseinstellungen		67
#####		Versionsnummer		

Legende:


Symbol	Bedeutung
x	Kanal ist verfügbar
x*	Kanal ist verfügbar, wenn die entsprechende Option aktiviert ist.
s	Systemspezifischer Kanal
s*	Systemspezifischer Kanal, nur verfügbar wenn die entsprechende Option aktiviert ist

Systemspezifische Funktionen


Die folgenden Einstellung benötigen Sie für die spezifischen Funktionen in Anlage 3. Die beschriebenen Kanäle sind in keiner anderen Anlage verfügbar.

Thermostatfunktion

Nachheizung

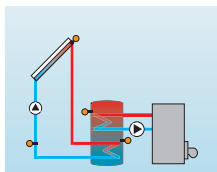

Überschuss-
wärmenutzung

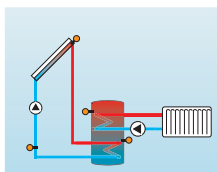

Die Thermostatfunktion arbeitet unabhängig vom Solarbetrieb und kann für eine Überschusswärmenutzung oder zur Ansteuerung der Nachheizung genutzt werden.

• **NH E < NHA**


Thermostatfunktion zur Nachheizung

• **NH E > NHA**

Thermostatfunktion zur Überschusswärmenutzung

Das Symbol  wird im Display angezeigt, wenn der zweite Relaisausgang aktiv ist.

Referenzsensor für die Thermostatfunktion ist S3!

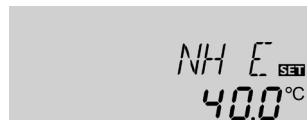


NH E

Thermostat-Einschalttemperatur

Einstellbereich: 0.0 ... 95.0 °C [30.0 ... 200.0 °F]

Werkseinstellung: 40.0 °C [110.0 °F]

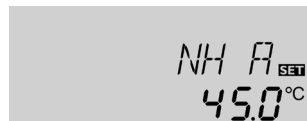


NHA

Thermostat-Ausschalttemperatur

Einstellbereich: 0.0 ... 95.0 °C [30.0 ... 200.0 °F]

Werkseinstellung: 45.0 °C [120.0 °F]




t1 E, t2 E, t3 E

Thermostat-Einschaltzeit

Einstellbereich: 00:00 ... 23:45

Werkseinstellung: 00:00



t1 A, t2 A, t3 A

Thermostat-Ausschaltzeit

Einstellbereich: 00:00 ... 23:45


Werkseinstellung: 00:00

Zur zeitlichen Verriegelung der Thermostatfunktion stehen 3 Zeitfenster t1 ... t3 zur Verfügung.

Soll die Thermostatfunktion z. B. nur zwischen 6:00 und 9:00 Uhr in Betrieb gehen, muss **t1 E** auf 06:00 und **t1 A** auf 09:00 eingestellt werden.

Werden Ein- und Ausschaltzeit eines Zeitfensters gleich eingestellt, ist das Zeitfenster inaktiv. Wenn alle Zeitfenster auf 00:00 gestellt werden, ist die Funktion ausschließlich temperaturabhängig (Werkseinstellung).

Thermische Desinfektion des oberen Brauchwasserbereichs




OTD

Therm. Desinfektionsfunktion

Einstellbereich: OFF/ON

Werkseinstellung: OFF

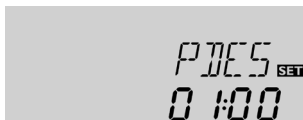


PDES

Überwachungsperiode

Einstellbereich: 0 ... 30:0 ... 24 h (dd:hh)

Werkseinstellung: 01:00

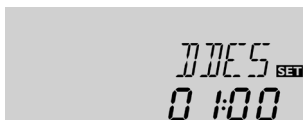

DDES

Erhitzungsperiode

Einstellbereich: 00:00 ... 23:59 (hh:mm)

Werkseinstellung: 01:00



TDES

Desinfektionstemperatur

Einstellbereich: 0 ... 95 °C [30 ... 200 °F]

Werkseinstellung: 60 °C [140 °F]


Diese Funktion dient dazu, die Legionellenbildung in Trinkwasserspeichern durch gezielte Aktivierung der Nachheizung einzudämmen.

Für die thermische Desinfektion wird die Temperatur am Referenzsensor überwacht. Während des Überwachungsintervalles muss für die Desinfektionsdauer ununterbrochen die Desinfektionstemperatur überschritten sein, damit die Desinfektionsbedingungen erfüllt sind.

Das Überwachungsintervall beginnt, wenn die Temperatur am Referenzsensor unter die Desinfektionstemperatur fällt. Ist das Überwachungsintervall abgelaufen, schaltet das Bezugsrelais die Nachheizung ein. Die Desinfektionsdauer beginnt, wenn die Desinfektionstemperatur am zugewiesenen Sensor überschritten wird.

Die thermische Desinfektion kann nur vollendet werden, wenn die Desinfektionstemperatur für die Desinfektionsdauer ununterbrochen überschritten bleibt.

Startzeitverzögerung

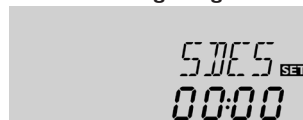

SDES

Startzeit

Einstellbereich: 00:00 ... 24:00 (Uhrzeit)

Werkseinstellung: 00:00

Wenn die Startzeitverzögerung aktiviert wird, kann ein Zeitpunkt für die thermische Desinfektion mit Startzeitverzögerung eingestellt werden. Das Einschalten der Nachheizung wird bis zu dieser Uhrzeit hinausgezögert, nachdem das Überwachungsintervall abgelaufen ist.

Endet das Überwachungsintervall zum Beispiel um 12:00 Uhr und die Startzeit wurde auf 18:00 Uhr eingestellt, wird das Bezugsrelais um 18:00 Uhr anstatt um 12:00 Uhr, also mit 6 Stunden Verzögerung eingeschaltet.



Hinweis



Wenn die thermische Desinfektion aktiviert ist, erscheinen die Anzeigekanäle **TDES**, **CDES**, **SDES** und **DDES**.

Anlage 4: Solaranlage mit Schichtenspeicher

Der Regler berechnet die Temperaturdifferenz zwischen dem Kollektorsensor S1 und den Speichersensoren S2 und S3. Wenn die Differenz größer oder gleich den jeweils eingestellten Einschalttemperaturdifferenzen (DT1E/DT2E) ist, wird die Solarpumpe von Relais 1 aktiviert und die entsprechende Speicherzone wird be-
laden, bis die Ausschalttemperaturdifferenz (DT1A/DT2A) oder die Speichermaxi-

maltemperatur (S1MX/S2MX) erreicht ist. Die Vorranglogik belädt, wenn möglich, zuerst den oberen Speicherbereich. Das 3-Wege-Ventil wird in diesem Fall von Relais 2 geschaltet.

Wenn die Wärmemengenzählung (OWMZ) aktiviert ist, werden S4 und VFD als Vorlauf-, bzw. Rücklaufsensoren genutzt.

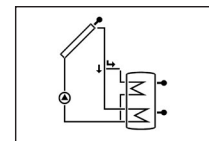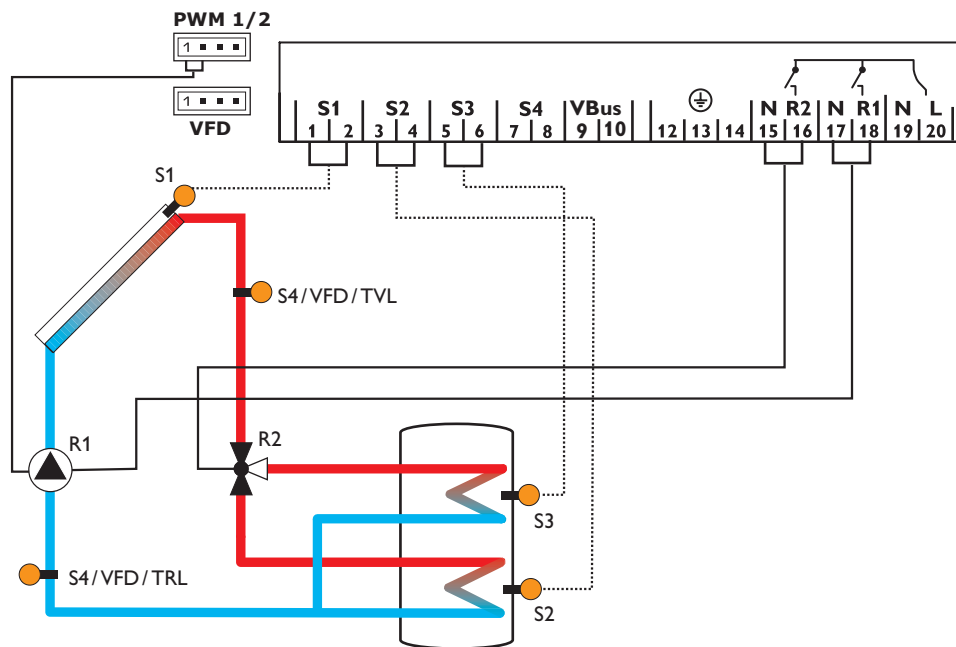

Anzeigekanäle				
Kanal		Beschreibung	Anschlussklemme	Seite
KOL	x	Temperatur Kollektor	S1	54
TSPU	x	Temperatur Speicher 1 unten	S2	54
TSPO	x	Temperatur Speicher 1 oben	S3	54
S4	x	Temperatur Sensor 4	S4	54
TVL	x*	Temperatur Vorlaufsensord	S1 / S4 / VFD	54
TRL	x*	Temperatur Rücklaufsensord	S4 / VFD	54
VFD	x*	Temperatur Grundfos Direct Sensor™	VFD	54
L/h	x*	Volumenstrom Grundfos Direct Sensor™	VFD	55
n%	x	Drehzahl Relais	R1	55
hP1	x	Betriebsstunden R1	R1	56
hP2	x	Betriebsstunden R2	R2	56
kWh	x*	Wärmemenge kWh	-	55
MWh	x*	Wärmemenge MWh	-	55
ZEIT	x	Zeit	-	56

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
ANL	x	Anlagenschema	4	56
PUM1	x	Pumpenansteuerung R1	PSOL	57
nMN	x	Minimaldrehzahl R1	30%	58
nMX	x	Maximaldrehzahl R1	100%	58
DT1E	x	Einschalttemperaturdifferenz R1	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT1A	x	Ausschalttemperaturdifferenz R1	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT1S	x	Soll-Temperaturdifferenz R1	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS1	x	Anstieg R1	2 K [4 °Ra]	57
S1 MX	x	Speichermaximaltemperatur 1	60 °C [140 °F]	57
DT2E	x	Einschalttemperaturdifferenz R2	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT2A	x	Ausschalttemperaturdifferenz R2	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT2S	x	Soll-Temperaturdifferenz R2	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS2	x	Anstieg R2	2 K [4 °Ra]	57
S2MX	x	Speichermaximaltemperatur 2	60 °C [140 °F]	57
NOT	x	Nottemperatur Kollektor	130 °C [270 °F]	57
OKK	x	Option Kollektorkühlung	OFF	59
KMX	x*	Maximaltemperatur Kollektor	110 °C [230 °F]	59
OSYK	x	Option Systemkühlung	OFF	60
DTKE	x*	Einschalttemperaturdifferenz Kühlung	20.0 K [40.0 °Ra]	60
DTKA	x*	Ausschalttemperaturdifferenz Kühlung	15.0 K [30.0 °Ra]	60

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
OSPK	x	Option Speicherkühlung	OFF	60
OURL	x*	Option Speicherkühlung Urlaub	OFF	60
TURL	x*	Temperatur Speicherkühlung Urlaub	40 °C [110 °F]	60
OKN	x	Option Minimalbegrenzung Kollektor	OFF	61
KMN	x*	Minimaltemperatur Kollektor	10 °C [50 °F]	61
OKF	x	Option Frostschutz	OFF	61
KFR	x*	Frostschutztemperatur	4.0 °C [40.0 °F]	61
PRIO	x	Vorrang	2	62
tLP	x	Ladepause (Pendelladelogik)	2 min	63
tUMW	x	Umwälzzeit (Pendelladelogik)	15 min	63
ORK	x	Option Röhrenkollektor	OFF	63
RKAN	x*	ORK Startzeit	07:00	63
RKEN	x*	ORK Endzeit	19:00	64
RKLA	x*	ORK Laufzeit	30 s	64
RKSZ	x*	ORK Stillstandszeit	30 min	64
GFD	x	Grundfos Direct Sensor™	OFF	64
OWMZ	x	Option Wärmemengenzählung	OFF	64
SEN	x*	Zuweisung VFD	2	65
VMAX	x*	Maximaler Volumenstrom	6.0 l/min	64
MEDT	x*	Frostschutzart	1	65
MED%	x*	Frostschutzgehalt (nur wenn MEDT = Propylen oder Ethylen)	45 %	65
HND1	x	Handbetrieb R1	Auto	67
HND2	x	Handbetrieb R2	Auto	67
SPR	x	Sprache	dE	67
EINH	x	Temperatureinheit	°C	67
RESE	x	Reset - zurück zu den Werkseinstellungen		67
#####		Versionsnummer		

Legende:



Symbol	Bedeutung
x	Kanal ist verfügbar

x* Kanal ist verfügbar, wenn die entsprechende Option aktiviert ist.

Anlage 5: 2-Speicher-Solaranlage mit Ventillogik

Der Regler berechnet die Temperaturdifferenz zwischen dem Kollektorsensor S1 und den Speichersensoren S2 und S3. Wenn die Differenz größer oder gleich den jeweils eingestellten Einschalttemperaturdifferenzen (DT1E/DT2E) ist, wird die Solarpumpe von Relais 1 aktiviert und der entsprechende Speicher wird beladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz (DT1A/DT2A) oder die Speichermaximaltem-

peratur (S1MX/S2MX) erreicht ist. Die Vorranglogik belädt, wenn möglich, zuerst Speicher 1. Wenn Speicher 2 beladen wird, schaltet Relais 2 das 3-Wege-Ventil. Wenn die Wärmemengenzählung (OWMZ) aktiviert ist, werden S4 und VFD als Vorlauf-, bzw. Rücklaufsensoren genutzt.

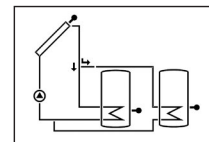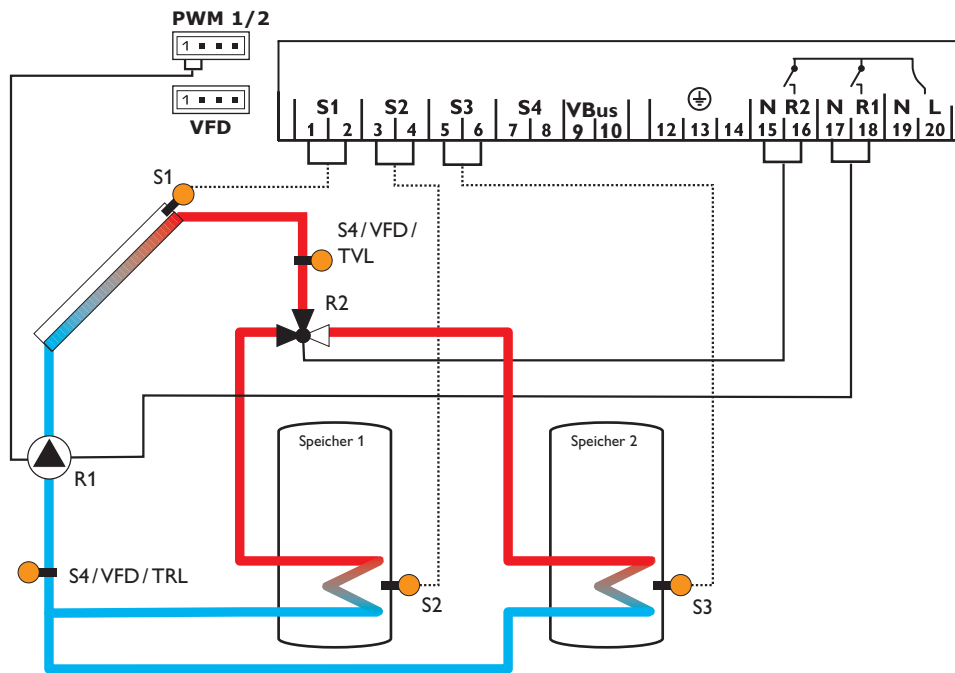

Anzeigekanäle				
Kanal		Beschreibung	Anschlussklemme	Seite
KOL	x	Temperatur Kollektor	S1	54
TSP1	x	Temperatur Speicher 1 unten	S2	54
TSP2	x	Temperatur Speicher 2 unten	S3	54
S4	x	Temperatur Sensor 4	S4	54
TVL	x*	Temperatur Vorlaufsensor	S1/S4/VFD	54
TRL	x*	Temperatur Rücklaufsensor	S4/VFD	54
VFD	x*	Temperatur Grundfos Direct Sensor™	VFD	54
L/h	x*	Volumenstrom Grundfos Direct Sensor™	VFD	55
n%	x	Drehzahl Relais R1	R1	55
hP1	x	Betriebsstunden R1	R1	56
hP2	x	Betriebsstunden R2	R2	56
kWh	x*	Wärmemenge kWh	-	55
MWh	x*	Wärmemenge MWh	-	55
ZEIT	x	Zeit	-	56

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
ANL	x	Anlagenschema	5	56
PUM1	x	Pumpenansteuerung R1	PSOL	57
nMN	x	Minimaldrehzahl R1	30%	58
nMX	x	Maximaldrehzahl R1	100%	58
DT1E	x	Einschalttemperaturdifferenz R1	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT1A	x	Ausschalttemperaturdifferenz R1	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT1S	x	Soll-Temperaturdifferenz R1	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS1	x	Anstieg R1	2 K [4 °Ra]	57
S1 MX	x	Speichermaximaltemperatur 1	60 °C [140 °F]	57
DT2E	x	Einschalttemperaturdifferenz R2	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT2A	x	Ausschalttemperaturdifferenz R2	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT2S	x	Soll-Temperaturdifferenz R2	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS2	x	Anstieg R2	2 K [4 °Ra]	57
S2MX	x	Speichermaximaltemperatur 2	60 °C [140 °F]	57
NOT	x	Nottemperatur Kollektor	130 °C [270 °F]	57
OKK	x	Option Kollektorkühlung	OFF	59
KMX	x*	Maximaltemperatur Kollektor	110 °C [230 °F]	59
OSYK	x	Option Systemkühlung	OFF	60
DTKE	x*	Einschalttemperaturdifferenz Kühlung	20.0 K [40.0 °Ra]	60
DTKA	x*	Ausschalttemperaturdifferenz Kühlung	15.0 K [30.0 °Ra]	60

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
OSPK	x	Option Speicherkühlung	OFF	60
OURL	x*	Option Speicherkühlung Urlaub	OFF	60
TURL	x*	Temperatur Speicherkühlung Urlaub	40 °C [110 °F]	60
OKN	x	Option Minimalbegrenzung Kollektor	OFF	61
KMN	x*	Minimaltemperatur Kollektor	10 °C [50 °F]	61
OKF	x	Option Frostschutz	OFF	61
KFR	x*	Frostschutztemperatur	4.0 °C [40.0 °F]	61
PRIO	x	Vorrang	1	62
tLP	x	Ladepause (Pendelladelogik)	2 min	63
tUMW	x	Umwälzzeit (Pendelladelogik)	15 min	63
ORK	x	Option Röhrenkollektor	OFF	63
RKAN	x*	ORK Startzeit	07:00	63
RKEN	x*	ORK Endzeit	19:00	64
RKLA	x*	ORK Laufzeit	30 s	64
RKSZ	x*	ORK Stillstandszeit	30 min	64
GFD	x	Grundfos Direct Sensor™	OFF	64
OWMZ	x	Option Wärmemengenzählung	OFF	64
SEN	x*	Zuweisung VFD	2	65
VMAX	x*	Maximaler Volumenstrom	6.0 l/min	64
MEDT	x*	Frostschutzart	1	65
MED%	x*	Frostschutzgehalt (nur wenn MEDT = Propylen oder Ethylen)	45 %	65
HND1	x	Handbetrieb R1	Auto	67
HND2	x	Handbetrieb R2	Auto	67
SPR	x	Sprache	dE	67
EINH	x	Temperatureinheit	°C	67
RESE	x	Reset - zurück zu den Werkseinstellungen		67
#####		Versionsnummer		

Legende:



Symbol	Bedeutung
x	Kanal ist verfügbar
x*	Kanal ist verfügbar; wenn die entsprechende Option aktiviert ist.

Anlage 6: 2-Speicher-Solaranlage mit Pumpenlogik

Der Regler berechnet die Temperaturdifferenz zwischen dem Kollektorsensor S1 und den Speichersensoren S2 und S3. Wenn die Differenz größer oder gleich den jeweils eingestellten Einschalttemperaturdifferenzen (DT1E/DT2E) ist, werden eine oder beide Solarpumpen von Relais 1 und/oder Relais 2 aktiviert und der entsprechende Speicher wird beladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz (DT1A/DT2A) oder die Speichermaximaltemperatur (S1MX/S2MX) erreicht ist. Die Vorranglogik

belädt, wenn möglich, zuerst den in PRIO ausgewählten Vorrangspeicher. Bei der Einstellung PRIO = 0 werden beide Speicher gleichrangig beladen.

Der Sensor S4 kann optional als Referenzsensor für die Option Speichernotabschaltung (OSNO) genutzt werden. Wenn die Wärmemengenzählung (OWMZ) aktiviert ist, werden S4 und VFD als Vorlauf-, bzw. Rücklaufsensor genutzt.

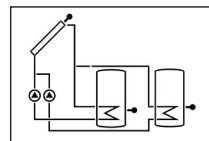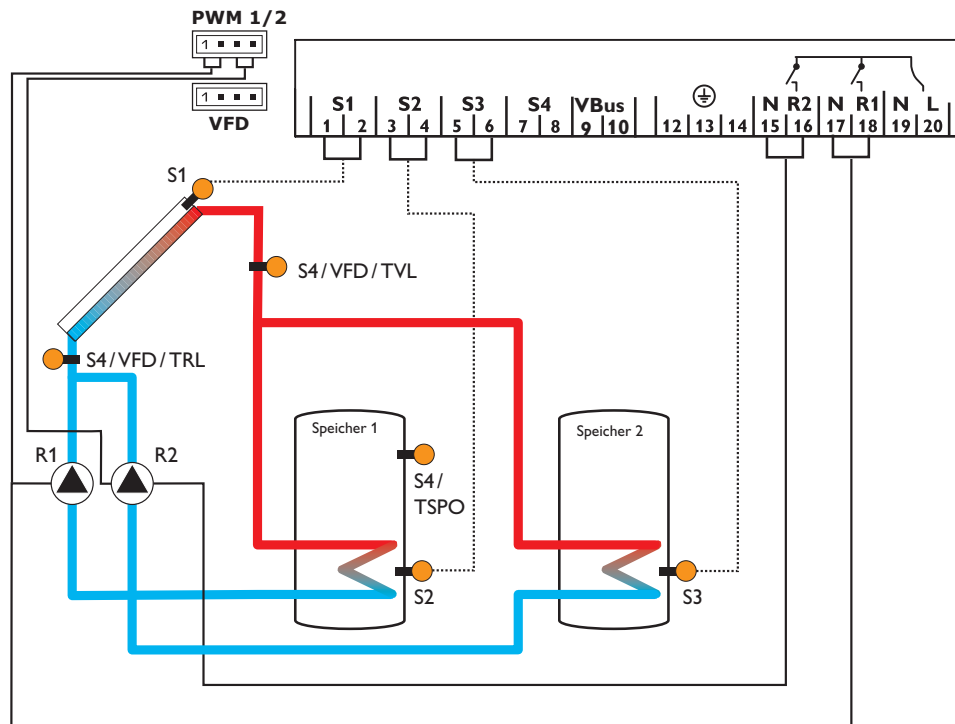

Anzeigekanäle				
Kanal		Beschreibung	Anschlussklemme	Seite
KOL	x	Temperatur Kollektor	S1	54
TSP1	x	Temperatur Speicher 1 unten	S2	54
TSP2	x	Temperatur Speicher 2 unten	S3	54
S4	x	Temperatur Sensor 4	S4	54
TSPO	x*	Temperatur Speicher oben	S4	54
TVL	x*	Temperatur Vorlaufsensor	S4 / VFD	54
TRL	x*	Temperatur Rücklaufsensor	S4 / VFD	54
VFD	x*	Temperatur Grundfos Direct Sensor™	VFD	54
L/h	x*	Volumenstrom Grundfos Direct Sensor™	VFD	55
n1 %	x	Drehzahl R1	R1	55
n2 %	x	Drehzahl R2	R2	55
h P1	x	Betriebsstunden R1	R1	56
h P2	x	Betriebsstunden R2	R2	56
kWh	x*	Wärmemenge kWh	-	55
MWh	x*	Wärmemenge MWh	-	55
ZEIT	x	Zeit	-	56

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
ANL	x	Anlagenschema	6	56
DT1E	x	Einschalttemperaturdifferenz R1	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT1A	x	Ausschalttemperaturdifferenz R1	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT1S	x	Soll-Temperaturdifferenz R1	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS1	x	Anstieg R1	2 K [4 °Ra]	57
PUM1	x	Pumpenansteuerung R1	PSOL	57
n1MN	x	Minimaldrehzahl R1	30 %	58
n1MX	x	Maximaldrehzahl R1	100 %	58
S1 MX	x	Speichermaximaltemperatur 1	60 °C [140 °F]	57
OSNO	x	Option Speichernotabschaltung	OFF	57
DT2E	x	Einschalttemperaturdifferenz R2	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT2A	x	Ausschalttemperaturdifferenz R2	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT2S	x	Soll-Temperaturdifferenz R2	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS2	x	Anstieg R2	2 K [4 °Ra]	57
PUM2	x	Pumpenansteuerung R2	PSOL	57
n2MN	x	Minimaldrehzahl R2	30 %	58
n2MX	x	Maximaldrehzahl R2	100 %	58
S2MX	x	Speichermaximaltemperatur 2	60 °C [140 °F]	57

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
NOT	x	Nottemperatur Kollektor	130 °C [270 °F]	57
OKK	x	Option Kollektorkühlung	OFF	59
KMX	x*	Maximaltemperatur Kollektor	110 °C [230 °F]	59
OSYK	x	Option Systemkühlung	OFF	60
DTKE	x*	Einschalttemperaturdifferenz Kühlung	20.0K [40.0 °Ra]	60
DTKA	x*	Ausschalttemperaturdifferenz Kühlung	15.0K [30.0 °Ra]	60
OSPK	x	Option Speicherkühlung	OFF	60
OURL	x*	Option Speicherkühlung Urlaub	OFF	60
TURL	x*	Temperatur Speicherkühlung Urlaub	40 °C [110 °F]	60
OKN	x	Option Minimalbegrenzung Kollektor	OFF	61
KMN	x*	Minimaltemperatur Kollektor	10 °C [50 °F]	61
OKF	x	Option Frostschutz	OFF	61
KFR	x*	Frostschutztemperatur	4.0 °C [40.0 °F]	61
PRI0	x	Vorrang	1	62
tLP	x	Ladepause (Pendelladelogik)	2 min	63
tUMW	x	Umwälzzeit (Pendelladelogik)	15 min	63
DTSP	x*	Temperaturdifferenz Spreizladung	40 K [70 °Ra]	63
ORK	x	Option Röhrenkollektor	OFF	63
RKAN	x*	ORK Startzeit	07:00	63
RKEN	x*	ORK Endzeit	19:00	64
RKLA	x*	ORK Laufzeit	30 s	64
RKSZ	x*	ORK Stillstandszeit	30 min	64
GFD	x	Grundfos Direct Sensor™	OFF	64
OWMZ	x	Option Wärmemengenzählung	OFF	64
SEN	x*	Zuweisung VFD	2	65
MEDT	x*	Frostschutzart	1	65
MED%	x*	Frostschutzgehalt (nur wenn MEDT = Propylen oder Ethylen)	45 %	65
HND1	x	Handbetrieb R1	Auto	67
HND2	x	Handbetrieb R2	Auto	67
SPR	x	Sprache	dE	67
EINH	x	Temperatureinheit	°C	67
RESE	x	Reset - zurück zu den Werkseinstellungen		67
#####		Versionsnummer		



Legende:

Symbol	Bedeutung
x	Kanal ist verfügbar
x*	Kanal ist verfügbar, wenn die entsprechende Option aktiviert ist.

Anlage 7: Solaranlage mit 2 Kollektoren und 1 Speicher

Der Regler berechnet die Temperaturdifferenz zwischen den Kollektorsensoren S1 und S3 und dem Speichersensor S2. Wenn die Differenzen größer oder gleich der eingestellten Einschalttemperaturdifferenz (DTE) ist, werden eine oder beide Solarpumpen von Relais 1 und/oder Relais 2 aktiviert und der Speicher wird beladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz (DTA) oder die Speichermaximaltemperatur (SMX) erreicht ist

Der Sensor S4 kann optional als Referenzsensor für die Option Speichernotabschaltung (OSNO) genutzt werden. Wenn die Wärmemengenzählung (OWMZ) aktiviert ist, werden S4 und VFD als Vorlauf-, bzw. Rücklaufsensoren genutzt.

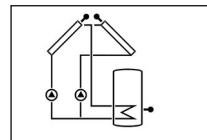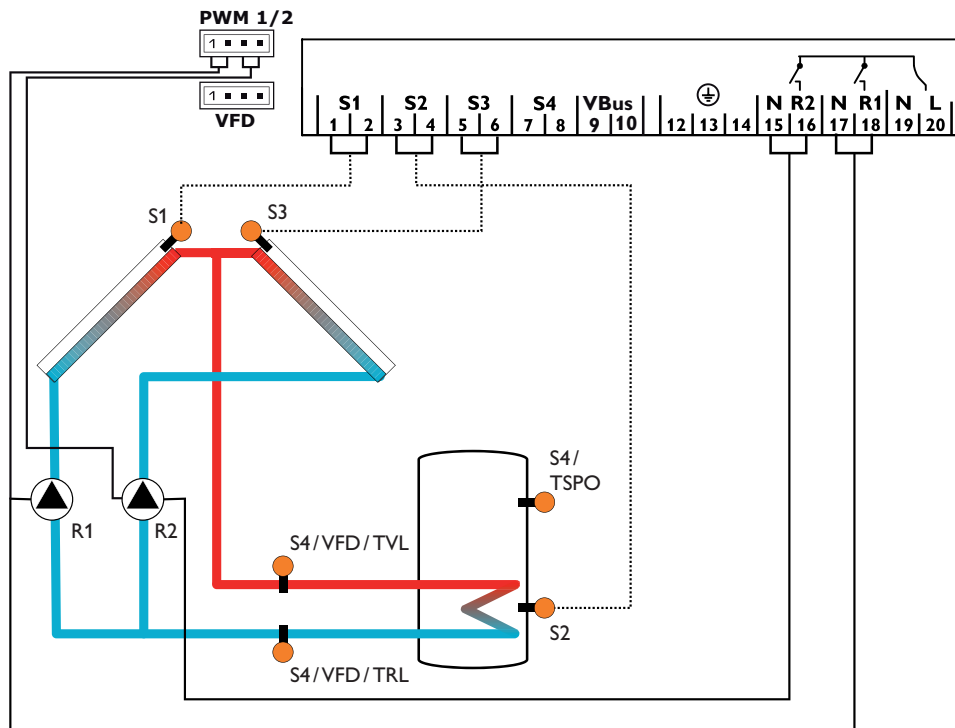

Anzeigekanäle

Kanal		Beschreibung	Anschlussklemme	Seite
KOL1	x	Temperatur Kollektor 1	S1	54
TSP	x	Temperatur Speicher	S2	54
KOL2	x	Temperatur Kollektor 2	S3	54
S4	x	Temperatur Sensor 4	S4	54
TSPO	x*	Temperatur Speicher oben	S4	54
TVL	x*	Temperatur Vorlaufsensor	S4/VFD	54
TRL	x*	Temperatur Rücklaufsensor	S4/VFD	54
VFD	x*	Temperatur Grundfos Direct Sensor™	VFD	54
L/h	x*	Volumenstrom Grundfos Direct Sensor™	VFD	55
n1 %	x	Drehzahl R1	R1	55
n2 %	x	Drehzahl R2	R2	55
h P1	x	Betriebsstunden R1	R1	56
h P2	x	Betriebsstunden R2	R2	56
kWh	x*	Wärmemenge kWh	-	55
MWh	x*	Wärmemenge MWh	-	55
ZEIT	x	Zeit	-	56

Einstellkanäle

Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
ANL	x	Anlagenschema	7	56
DT E	x	Einschalttemperaturdifferenz R1/R2	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT A	x	Ausschalttemperaturdifferenz R1/R2	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT S	x	Soll-Temperaturdifferenz R1/R2	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS	x	Anstieg R1/R2	2 K [4 °Ra]	57
PUM1	x	Pumpenansteuerung R1	PSOL	57
n1MN	x	Minimaldrehzahl R1	30 %	58
n1MX	x	Maximaldrehzahl R1	100 %	58
S MX	x	Speichermaximaltemperatur	60 °C [140 °F]	57
OSNO	x	Option Speichernotabschaltung	OFF	57
PUM2	x	Pumpenansteuerung R2	PSOL	57
n2MN	x	Minimaldrehzahl R2	30 %	58
n2MX	x	Maximaldrehzahl R2	100 %	58
NOT1	x	Nottemperatur Kollektor 1	130 °C [270 °F]	57
NOT2	x	Nottemperatur Kollektor 2	130 °C [270 °F]	57
OKK1	x	Option Kollektorkühlung Kollektor 1	OFF	59
KMX1	x*	Maximum Temperatur Kollektor 1	110 °C [230 °F]	59
OKK2	x	Option Kollektorkühlung Kollektor 2	OFF	59

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
KMX2	x*	Maximum Temperatur Kollektor 2	110 °C [230 °F]	59
OSYK	x	Option Systemkühlung	OFF	60
DTKE	x*	Einschaltemperaturdifferenz Kühlung	20.0 K [40.0 °Ra]	60
DTKA	x*	Ausschaltemperaturdifferenz Kühlung	15.0 K [30.0 °Ra]	60
OSPK	x	Option Speicherkühlung	OFF	60
OURL	x*	Option Speicherkühlung Urlaub	OFF	60
TURL	x*	Temperatur Speicherkühlung Urlaub	40 °C [110 °F]	60
OKN1	x	Option Minimalbegrenzung Kollektor Kollektor 1	OFF	61
KMN1	x*	Minimum Temperatur Kollektor 1	10 °C [50 °F]	61
OKN2	x	Option Minimalbegrenzung Kollektor Kollektor 2	OFF	61
KMN2	x*	Minimum Temperatur Kollektor 2	10 °C [50 °F]	61
OKF1	x	Option Frostschutz Kollektor 1	OFF	61
KFR1	x*	Frostschutztemperatur Kollektor 1	4.0 °C [40.0 °F]	61
OKF2	x	Option Frostschutz Kollektor 2	OFF	61
KFR2	x*	Frostschutztemperatur Kollektor 2	4.0 °C [40.0 °F]	61
ORK	x	Option Röhrenkollektor	OFF	63
RKAN	x*	ORK Startzeit	07:00	63
RKEN	x*	ORK Endzeit	19:00	64
RKLA	x*	ORK Laufzeit	30 s	64
RKSZ	x*	ORK Stillstandszeit	30 min	64
GFD	x	Grundfos Direct Sensor™	OFF	64
OWMZ	x	Option Wärmemengenzählung	OFF	64
SEN	x*	Zuweisung VFD	2	65
MEDT	x*	Frostschutzart	1	65
MED%	x*	Frostschutzgehalt (nur wenn MEDT = Propylen oder Ethylen)	45 %	65
HND1	x	Handbetrieb R1	Auto	67
HND2	x	Handbetrieb R2	Auto	67
SPR	x	Sprache	dE	67
EINH	x	Temperatureinheit	°C	67
RESE	x	Reset - zurück zu den Werkseinstellungen		67
#####		Versionsnummer		



Legende:

Symbol	Bedeutung
x	Kanal ist verfügbar
x*	Kanal ist verfügbar, wenn die entsprechende Option aktiviert ist.

Anlage 8: Solaranlage mit Nachheizung durch Festbrennstoffkessel

Der Regler berechnet die Temperaturdifferenz zwischen dem Kollektorsensor S1 und dem Speichersensor S2. Wenn die Differenz größer oder gleich der eingestellten Einschalttemperaturdifferenz (DTE) ist, wird die Solarpumpe von Relais 1 aktiviert und der Speicher wird beladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz (DTA) oder die Speichermaximaltemperatur (SMX) erreicht ist.

Ein Festbrennstoffkessel wird von Relais 2 angesteuert, wenn die Temperaturdifferenz zwischen den Sensoren S4 und S3 größer oder gleich der eingestellten Einschalttemperaturdifferenz (DT3E) ist, bis die eingestellten Minimal- (MN3E) und Maximaltemperaturschwellen (MX3E) für den Festbrennstoffkessel und den Speicher erreicht sind. S3 kann optional auch als Referenzsensor für die Option Speichernotabschaltung (OSNO) genutzt werden. Wenn die Wärmemengenzählung (OWMZ) aktiviert ist, werden S1 und VFD als Vorlauf-, bzw. Rücklaufsensor genutzt.

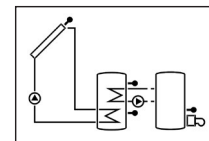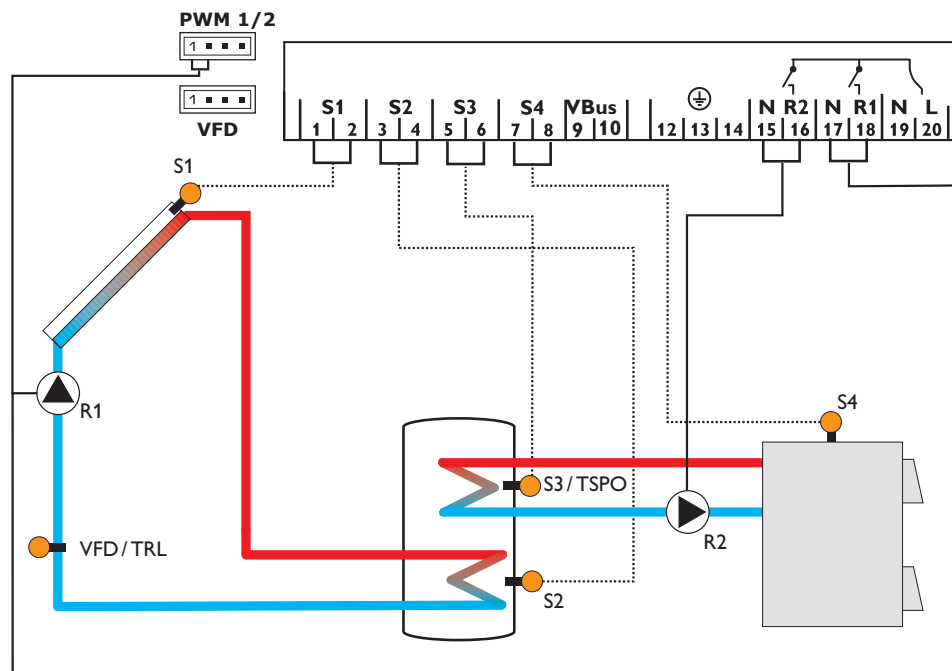

Anzeigekanäle				
Kanal		Beschreibung	Anschlussklemme	Seite
INIT	x*	ODB-Initialisierung aktiv	-	53
FLL	x*	ODB-Füllzeit aktiv	-	53
STAB	x*	ODB-Stabilisierung aktiv	-	53
KOL	x	Temperatur Kollektor	S1	54
TSPU	x	Temperatur Speicher 1 unten	S2	54
TSPO	x	Temperatur Speicher 1 oben	S3	54
TFSK	x	Temperatur Festbrennstoffkessel	S4	54
TVL	x*	Temperatur Vorlaufsensor	S1	54
TRL	x*	Temperatur Rücklaufsensor	VFDj	54
VFD	x*	Temperatur Grundfos Direct Sensor™	VFD	54
L/h	x*	Volumenstrom Grundfos Direct Sensor™	VFD	55
n1 %	x	Drehzahl R1	R1	55
n2 %	x	Drehzahl R2	R2	55
h P1	x	Betriebsstunden R1	R1	56
h P2	x	Betriebsstunden R2	R2	56
kWh	x*	Wärmemenge kWh	-	55
MWh	x*	Wärmemenge MWh	-	55
ZEIT	x	Zeit	-	56

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
ANL	x	Anlagenschema	8	56
DT E	x	Einschalttemperaturdifferenz R1	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT A	x	Ausschalttemperaturdifferenz R1	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT S	x	Soll-Temperaturdifferenz R1	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS	x	Anstieg R1	2 K [4 °Ra]	57
PUM1	x	Pumpenansteuerung R1	PSOL	57
n1MN	x	Minimaldrehzahl R1	30 %	58
n1MX	x	Maximaldrehzahl R1	100 %	58
S MX	x	Speichermaximaltemperatur	60 °C [140 °F]	57
OSNO	x	Option Speichernotabschaltung	OFF	57
PUM2	x	Pumpenansteuerung R2	OnOf	57
n2MN	x*	Minimaldrehzahl R2	30 %	58
n2MX	x*	Maximaldrehzahl R2	100 %	58
NOT	x	Nottemperatur Kollektor	130 °C [270 °F]	57
		Nottemperatur Kollektor wenn ODB aktiviert ist:	95 °C [200 °F]	57
OKK	x	Option Kollektorkühlung	OFF	59
KMX	x*	Maximaltemperatur Kollektor	110 °C [230 °F]	59
OSYK	x	Option Systemkühlung	OFF	60
DTKE	x*	Einschalttemperaturdifferenz Kühlung	20.0 K [40.0 °Ra]	60
DTKA	x*	Ausschalttemperaturdifferenz Kühlung	15.0 K [30.0 °Ra]	60

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
OSPK	x	Option Speicherkühlung	OFF	60
OURL	x*	Option Speicherkühlung Urlaub	OFF	60
TURL	x*	Temperatur Speicherkühlung Urlaub	40 °C [110 °F]	60
OKN	x	Option Minimalbegrenzung Kollektor	OFF	61
KMN	x*	Minimaltemperatur Kollektor	10 °C [50 °F]	61
OKF	x	Option Frostschutz	OFF	61
KFR	x*	Frostschutztemperatur	4.0 °C [40.0 °F]	61
ORK	x	Option Röhrenkollektor	OFF	63
RKAN	x*	ORK Startzeit	07:00	63
RKEN	x*	ORK Endzeit	19:00	64
RKLA	x*	ORK Laufzeit	30 s	64
RKSZ	x*	ORK Stillstandszeit	30 min	64
GFD	x	Grundfos Direct Sensor™	OFF	64
OWMZ	x	Option Wärmemengenzählung	OFF	64
SEN	x*	Zuweisung VFD	2	65
MEDT	x*	Frostschutzart	1	65
MED%	x*	Frostschutzgehalt (nur wenn MEDT = Propylen oder Ethylen)	45 %	65
DT3E	s	Einschalttemperaturdifferenz R2	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT3A	s	Ausschalttemperaturdifferenz R2	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT3S	s	Soll-Temperaturdifferenz R2	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS3	s	Anstieg R2	2 K [4 °Ra]	57
MX3E	s	Einschaltschwelle für Maximaltemperatur	60.0 °C [140.0 °F]	39
MX3A	s	Ausschaltschwelle für Maximaltemperatur	58.0 °C [136.0 °F]	39
MN3E	s	Einschaltschwelle für Minimaltemperatur	60.0 °C [140.0 °F]	39
MN3A	s	Ausschaltschwelle für Minimaltemperatur	65.0 °C [150.0 °F]	39
ODB	x	Option Drainback	OFF	66
tDTE	x*	ODB Einschaltbedingung - Zeitperiode	60 s	66
tFLL	x*	ODB Füllzeit	5.0 min	66
tSTB	x*	ODB Stabilisierungszeit	2.0 min	66
HND1	x	Handbetrieb R1	Auto	67
HND2	x	Handbetrieb R2	Auto	67
SPR	x	Sprache	dE	67
EINH	x	Temperatureinheit	°C	67
RESE	x	Reset - zurück zu den Werkseinstellungen		67
#####		Versionsnummer		

Legende:

Symbol	Bedeutung
x	Kanal ist verfügbar
x*	Kanal ist verfügbar, wenn die entsprechende Option aktiviert ist.
s	Systemspezifischer Kanal
s*	Systemspezifischer Kanal, nur verfügbar wenn die entsprechende Option aktiviert ist

Systemspezifische Funktionen

Die folgenden Einstellungen benötigen Sie für die spezifischen Funktionen in Anlage 8.

ΔT -Regelung für die Nachheizung durch einen Festbrennstoffkessel



DT3E

Einschalttemperaturdifferenz

Einstellbereich: 1.0 ... 20.0 K [2.0 ... 40.0 °Ra]

Werkseinstellung: 6.0 K [12.0 °Ra]

Referenzsensoren für diese Funktion sind S4 und S3.

In Anlage 8 bietet der Regler eine zusätzliche Differenzregelung für den Wärmeaustausch von einem Festbrennstoffkessel (z. B. Pelletofen) an. Die einfache Differenzregelung wird mit der Einschalt- (**DT3E**) und der Ausschalttemperaturdifferenz (**DT3A**) eingestellt.

Wenn die Temperaturdifferenz die eingestellte Einschalttemperaturdifferenz überschreitet, schaltet Relais 2 ein. Wenn die Temperaturdifferenz wieder unter die eingestellte Ausschalttemperaturdifferenz fällt, schaltet Relais 2 aus.



DT3A

Ausschalttemperaturdifferenz

Einstellbereich: 0.5 ... 19.5 K [1.0 ... 39.0 °Ra]

Werkseinstellung: 4.0 K [8.0 °Ra]



Hinweis

Die Einschalttemperaturdifferenz muss mindestens 0.5 K [1 °Ra] höher sein als die Ausschalttemperaturdifferenz.

Drehzahlregelung



DT3S

Soll-Temperaturdifferenz

Einstellbereich: 1.5 ... 30.0 K [3.0 ... 60.0 °Ra]

Werkseinstellung: 10.0 K [20.0 °Ra]



Hinweis

Für eine Drehzahlregelung der Wärmeaustauschpumpe muss Relais 2 im Einstellkanal **HND2** auf **Auto** gestellt werden.



ANS3

Anstieg

Einstellbereich: 1 ... 20 K [2 ... 40 °Ra]

Werkseinstellung: 2 K [4 °Ra]



Hinweis

Die Soll-Temperaturdifferenz muss mindestens 0.5 K [1 °Ra] höher sein als die Einschalttemperaturdifferenz.

Wenn die Einschalttemperaturdifferenz erreicht ist, wird die Pumpe für 10 s mit voller Drehzahl aktiviert. Erst dann wird die Drehzahl auf den eingestellten Minimalwert (**n2MN**) reduziert.

Erreicht die Temperaturdifferenz die eingestellte Soll-Temperaturdifferenz (**DT3S**), wird die Drehzahl um eine Stufe erhöht (10%). Jedes Mal, wenn sich die Temperaturdifferenz um den eingestellten Anstiegswert **ANS3** erhöht, steigt die Drehzahl um jeweils 10%, bis die Maximaldrehzahl von 100% erreicht ist.

PUM2 SET
OnOF

PUM2

Pumpenansteuerung R2

Auswahl: OnOF, PULS, PSOL, PHEI

Werkseinstellung: OnOF

Mit diesem Parameter kann die Art der Pumpenansteuerung eingestellt werden. Es kann zwischen folgenden Arten gewählt werden:

Einstellung Standardpumpe ohne Drehzahlregelung

- OnOF (Pumpe ein / Pumpe aus)

Einstellung Standardpumpe mit Drehzahlregelung

- PULS (Pulspaketsteuerung durch das Halbleiterrelais)

Einstellung Hocheffizienzpumpe (HE-Pumpe)

- PSOL (PWM-Profil für eine HE-Solarpumpe)
- PHEI (PWM-Profil für eine HE-Heizungspumpe)

Minimaldrehzahl

n2MN SET
30

n2MN

Minimaldrehzahl R2

Einstellbereich: (10) 30 ... 100

Werkseinstellung: 30

Mit dem Einstellkanal **n2MN** kann dem Ausgang R2 eine relative Minimaldrehzahl zugewiesen werden.



Hinweis

Bei Verwendung von nicht-drehzahlgeregelten Verbrauchern, z. B. Ventilen, muss die Drehzahl auf 100 % gestellt werden.

Maximaldrehzahl

n2MX SET
100

n2MX

Maximaldrehzahl R2

Einstellbereich: (10) 30 ... 100 %

Werkseinstellung: 100 %

In dem Einstellkanal **n2MX** kann für den Ausgang R2, eine relative Maximaldrehzahl für eine angeschlossene Pumpe vorgegeben werden.



Hinweis

Bei Verwendung von nicht-drehzahlgeregelten Verbrauchern, z. B. Ventilen, muss die Drehzahl auf 100 % gestellt werden.

Maximaltemperaturbegrenzung Festbrennstoffkessel



MX3E/MX3A

Maximaltemperaturbegrenzung

Einstellbereich: 0.0 ... 95.0 °C [30.0 ... 200.0 °F]

Werkseinstellung:

MX3E: 60.0 °C [140.0 °F]

MX3A: 58.0 °C [136.0 °F]

Referenzsensor für die Maximaltemperaturbegrenzung ist Sensor 3.

Durch die Maximaltemperaturbegrenzung kann eine Maximaltemperatur eingestellt werden, z. B. zur Reduzierung des Verbrühungsrisikos in einem Speicher. Wird **MX3E** überschritten, schaltet Relais 2 ab, bis die Temperatur an Sensor 3 unter **MX3A** fällt.

Minimaltemperaturbegrenzung Festbrennstoffkessel



MN3E/MN3A

Minimaltemperaturbegrenzung

Einstellbereich: 0.0 ... 90.0 °C [30.0 ... 190.0 °F]

Werkseinstellung (nur wenn ANL = 8):

MN3E: 60.0 °C [140.0 °F]

MN3A: 65.0 °C [150.0 °F]

Referenzsensor für die Minimaltemperaturbegrenzung ist Sensor 4.

Durch die Minimaltemperaturbegrenzung kann eine Minimaltemperatur für den Festbrennstoffkessel in Anlage 8 eingestellt werden. Fällt die Temperatur an Sensor 4 unter **MN3E**, schaltet Relais 2 ab, bis die Temperatur an Sensor 4 **MN3A** wieder überschreitet.

Sowohl die Einschalt- als auch die Ausschalttemperaturdifferenz **DT3E** und **DT3A** gelten für die Maximal- und Minimaltemperaturbegrenzung.



Anlage 9: Solaranlage mit Heizkreis-Rücklaufanhebung

Der Regler berechnet die Temperaturdifferenz zwischen dem Kollektorsensor S1 und dem Speichersensor S2. Wenn die Differenz größer oder gleich der eingestellten Einschalttemperaturdifferenz (DTE) ist, wird die Solarpumpe von Relais 1 aktiviert und der Speicher wird beladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz (DTA) oder die Speichermaximaltemperatur (SMX) erreicht ist.

Eine Heizkreis-Rücklaufanhebung wird durch Relais 2 aktiviert, wenn die Temperaturdifferenz zwischen den Sensoren S3 und S4 größer oder gleich der eingestellten

Einschalttemperaturdifferenz (DT3E) ist. Zu diesem Zweck steuert Relais 2 das 3-Wege-Ventil an.

S3 kann optional auch als Referenzsensor für die Option Speichernotabschaltung (OSNO) genutzt werden. Wenn die Wärmemengenzählung (OWMZ) aktiviert ist, werden S1 und VFD als Vorlauf-, bzw. Rücklaufsensor genutzt.

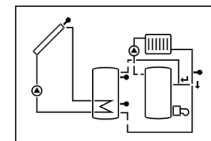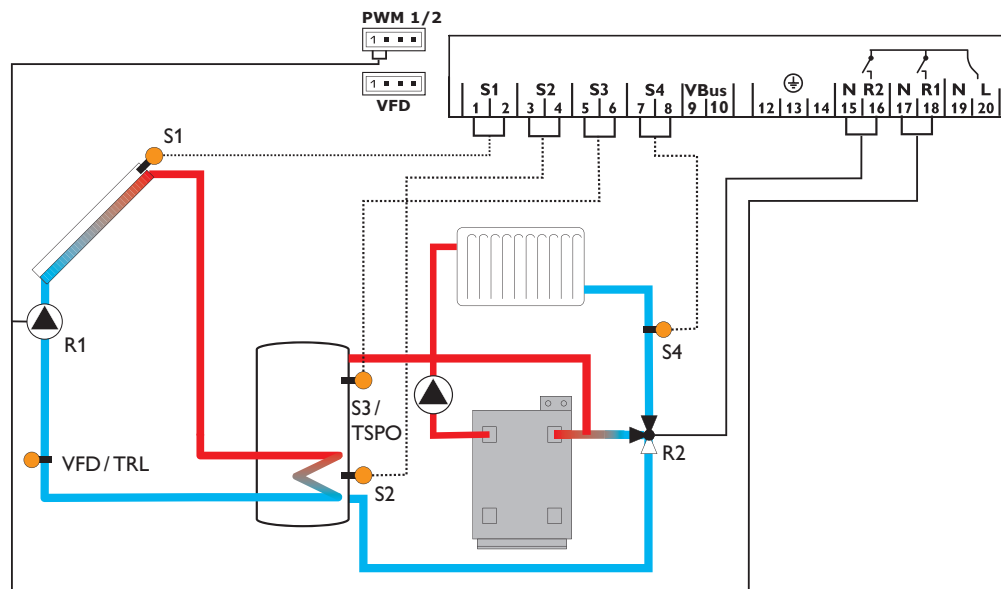

AnzeigeKanäle				
Kanal		Beschreibung	Anschlussklemme	Seite
INIT	x*	ODB-Initialisierung aktiv	-	53
FLL	x*	ODB-Füllzeit aktiv	-	53
STAB	x*	ODB-Stabilisierung aktiv	-	53
KOL	x	Temperatur Kollektor	S1	54
TSPU	x	Temperatur Speicher 1 unten	S2	54
TSP0	x	Temperatur Speicher 1 oben	S3	54
TRUE	x	Temperatur Heizkreis	S4	54
TVL	x*	Temperatur Vorlaufsens0r	S1	54
TRL	x*	Temperatur Rücklaufsens0r	VFD	54
VFD	x*	Temperatur Grundfos Direct Sensor™	VFD	54
L/h	x*	Volumenstrom Grundfos Direct Sensor™	VFD	55
n %	x	Drehzahl Relais R1	R1	55
hP1	x	Betriebsstunden R1	R1	56
hP2	x	Betriebsstunden R2	R2	56
kWh	x*	Wärmemenge kWh	-	55
MWh	x*	Wärmemenge MWh	-	55
ZEIT	x	Zeit	-	56

EinstellKanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
ANL	x	Anlagenschema	9	56
DT E	x	Einschalttemperaturdifferenz R1	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT A	x	Ausschalttemperaturdifferenz R1	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT S	x	Soll-Temperaturdifferenz R1	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS	x	Anstieg R1	2 K [4 °Ra]	57
PUM1	x	Pumpenansteuerung R1	PSOL	57
nMN	x	Minimaldrehzahl R1	30 %	58
nMX	x	Maximaldrehzahl R1	100 %	58
S MX	x	Speichermaximaltemperatur	60 °C [140 °F]	57
OSNO	x	Option Speichernotabschaltung	OFF	57
NOT	x	Nottemperatur Kollektor	130 °C [270 °F]	57
		Nottemperatur Kollektor wenn ODB aktiviert ist:	95 °C [200 °F]	57
OKK	x	Option Kollektorkühlung	OFF	59
KMX	x*	Maximaltemperatur Kollektor	110 °C [230 °F]	59
OSYK	x	Option Systemkühlung	OFF	60
DTKE	x*	Einschalttemperaturdifferenz Kühlung	20.0 K [40.0 °Ra]	60
DTKA	x*	Ausschalttemperaturdifferenz Kühlung	15.0 K [30.0 °Ra]	60

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
OSPK	x	Option Speicherkühlung	OFF	60
OURL	x*	Option Speicherkühlung Urlaub	OFF	60
TURL	x*	Temperatur Speicherkühlung Urlaub	40 °C [110 °F]	60
OKN	x	Option Minimalbegrenzung Kollektor	OFF	61
KMN	x*	Minimaltemperatur Kollektor	10 °C [50 °F]	61
OKF	x	Option Frostschutz	OFF	61
KFR	x*	Frostschutztemperatur	4.0 °C [40.0 °F]	61
ORK	x	Option Röhrenkollektor	OFF	63
RKAN	x*	ORK Startzeit	07:00	63
RKEN	x*	ORK Endzeit	19:00	64
RKLA	x*	ORK Laufzeit	30 s	64
RKSZ	x*	ORK Stillstandszeit	30 min	64
GFD	x	Grundfos Direct Sensor™	OFF	64
OWMZ	x	Option Wärmemengenzählung	OFF	64
SEN	x*	Zuweisung VFD	2	65
MEDT	x*	Frostschutzart	1	65
MED%	x*	Frostschutzgehalt (nur wenn MEDT = Propylen oder Ethylen)	45 %	65
DT3E	s	Einschalttemperaturdifferenz R2	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT3A	s	Ausschalttemperaturdifferenz R2	4.0 K [8.0 °Ra]	57
ODB	x	Option Drainback	OFF	66
tDTE	x*	ODB Einschaltbedingung - Zeitperiode	60 s	66
tFLL	x*	ODB Füllzeit	5.0 min	66
tSTB	x*	ODB Stabilisierungszeit	2.0 min	66
HND1	x	Handbetrieb R1	Auto	67
HND2	x	Handbetrieb R2	Auto	67
SPR	x	Sprache	dE	67
EINH	x	Temperatureinheit	°C	67
RESE	x	Reset - zurück zu den Werkseinstellungen		67
#####		Versionsnummer		

Legende:

Symbol	Bedeutung
x	Kanal ist verfügbar
x*	Kanal ist verfügbar, wenn die entsprechende Option aktiviert ist.
s	Systemspezifischer Kanal
s*	Systemspezifischer Kanal, nur verfügbar wenn die entsprechende Option aktiviert ist

Anlage 10: Standard-Solaranlage mit Überwärmeabfuhr



Der Regler berechnet die Temperaturdifferenz zwischen dem Kollektorsensor S1 und dem Speichersensor S2. Wenn die Differenz größer oder gleich der eingestellten Einschalttemperaturdifferenz (DTE) ist, wird die Solarpumpe von Relais 1 aktiviert und der Speicher wird beladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz (DTA) oder die Speichermaximaltemperatur (SMX) erreicht ist.

Wenn die Kollektormaximaltemperatur (KMX) erreicht ist, wird die Solarpumpe von Relais 1 und das 3-Wege-Ventil von Relais 2 angesteuert, um die Überschusswärme zu einer Wärmesenke abzuleiten. Aus Sicherheitsgründen findet die Über-

schusswärmeableitung nur statt, solange die Speichertemperatur unter der nicht einstellbaren Notabschalttemperatur von 95 °C [200 °F] liegt.

Die Sensoren S3 und S4 können optional angeschlossen werden. S3 kann optional auch als Referenzsensor für die Option Speichernotabschaltung (OSNO) genutzt werden.

Wenn die Wärmemengenzählung (OWMZ) aktiviert ist, werden S4 und VFD als Vorlauf-, bzw. Rücklaufsensoren genutzt.

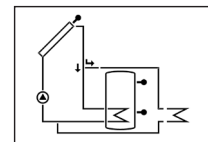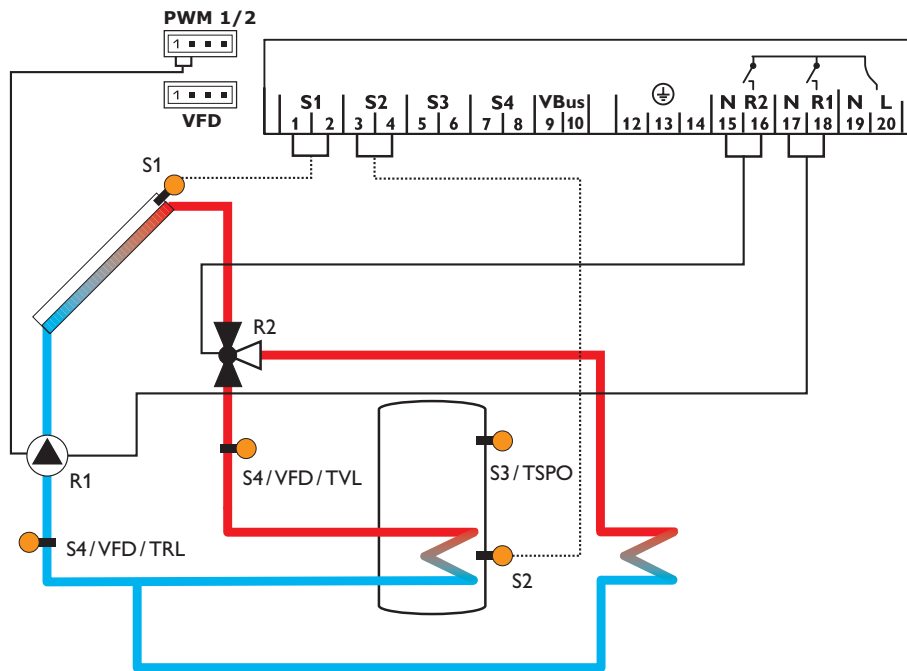

Anzeigekanäle				
Kanal		Beschreibung	Anschlussklemme	Seite
KOL	x	Temperatur Kollektor	S1	54
TSP	x	Temperatur Speicher	S2	54
S3	x	Temperatur Sensor 3	S3	54
TSPO	x*	Temperatur Speicher oben	S3	54
S4	x	Temperatur Sensor 4	S4	54
TVL	x*	Temperatur Vorlaufsensor	S1/S4/VFD	54
TRL	x*	Temperatur Rücklaufsensor	S4/VFD	54
VFD	x*	Temperatur Grundfos Direct Sensor™	VFD	54
L/h	x*	Volumenstrom Grundfos Direct Sensor™	VFD	55
n %	x	Drehzahl Relais R1	R1	55
h P1	x	Betriebsstunden R1	R1	56
h P2	x	Betriebsstunden R2	R2	56
kWh	x*	Wärmemenge kWh	-	55
MWh	x*	Wärmemenge MWh	-	55
ZEIT	x	Zeit	-	56

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
ANL	x	Anlagenschema	10	56
DT E	x	Einschalttemperaturdifferenz R1	6.0 K [12.0 °Ra]	57
DT A	x	Ausschalttemperaturdifferenz R1	4.0 K [8.0 °Ra]	57
DT S	x	Soll-Temperaturdifferenz R1	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS	x	Anstieg R1	2 K [4 °Ra]	57
PUM1	x	Pumpenansteuerung R1	PSOL	57
nMN	x	Minimaldrehzahl R1	30 %	58
nMX	x	Maximaldrehzahl R1	100 %	58
S MX	x	Speichermaximaltemperatur	60 °C [140 °F]	57
OSNO	x	Option Speichernotabschaltung	OFF	57
NOT	x	Nottemperatur Kollektor	130 °C [270 °F]	57
KMX	s	Maximaltemperatur Kollektor	110 °C [230 °F]	59
OKN	x	Option Minimalbegrenzung Kollektor	OFF	61
KMN	x*	Minimaltemperatur Kollektor	10 °C [50 °F]	61
OKF	x	Option Frostschutz	OFF	61
KFR	x*	Frostschutztemperatur	4.0 °C [40.0 °F]	61
ORK	x	Option Röhrenkollektor	OFF	63
RKAN	x*	ORK Startzeit	07:00	63
RKEN	x*	ORK Endzeit	19:00	64

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
RKLA	x*	ORK Laufzeit	30 s	64
RKSZ	x*	ORK Stillstandszeit	30 min	64
GFD	x	Grundfos Direct Sensor™	OFF	64
OWMZ	x	Option Wärmemengenzählung	OFF	64
SEN	x*	Zuweisung VFD	2	65
VMAX	x*	Maximaler Volumenstrom	6.0 l/min	64
MEDT	x*	Frostschutzart	1	65
MED%	x*	Frostschutzgehalt (nur wenn MEDT = Propylen oder Ethylen)	45 %	65
HND1	x	Handbetrieb R1	Auto	67
HND2	x	Handbetrieb R2	Auto	67
SPR	x	Sprache	dE	67
EINH	x	Temperatureinheit	°C	67
RESE	x	Reset - zurück zu den Werkseinstellungen		67
#####		Versionsnummer		

Legende:


Symbol	Bedeutung
x	Kanal ist verfügbar
x*	Kanal ist verfügbar, wenn die entsprechende Option aktiviert ist.

Anlage 11: Solaranlage mit externem Wärmetauscher

Der Regler berechnet die Temperaturdifferenz zwischen dem Kollektorsensor S1 und dem Speichersensor S2. Wenn die Differenz größer oder gleich der eingestellten Einschalttemperaturdifferenz (DTE) ist, wird die Solarpumpe von Relais 1 aktiviert.

Gleichzeitig berechnet der Regler die Temperaturdifferenz zwischen dem Vorlaufsensor ext. Wärmetauscher S3 und dem Speichersensor S2. Wenn die Differenz größer oder gleich der eingestellten Einschalttemperaturdifferenz (DTWE) ist, wird die Speicherpumpe von Relais 2 aktiviert und der Speicher wird beladen, bis die Ausschalttemperaturdifferenz (DTA oder DTWA) oder die Speichermaximaltemperatur (SMX) erreicht ist.

Wenn die Wärmemengenzählung (OWMZ) aktiviert ist, werden S4 und VFD als Vorlauf-, bzw. Rücklaufsensoren genutzt.

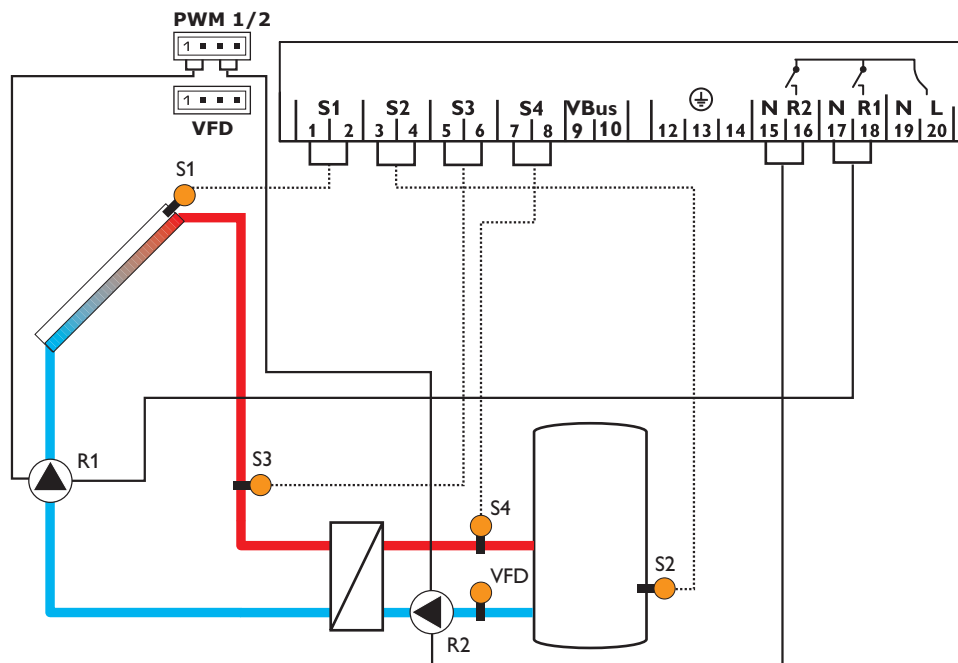

kein Piktogramm

Anzeigekanäle				
Kanal		Beschreibung	Anschlussklemme	Seite
INIT	x*	ODB-Initialisierung aktiv	-	53
FLL	x*	ODB-Füllzeit aktiv	-	53
STAB	x*	ODB-Stabilisierung aktiv	-	53
KOL	x	Temperatur Kollektor	S1	54
TSP	x	Temperatur Speicher	S2	54
S3	x	Temperatur Sensor 3	S3	71
TSPO	x*	Temperatur Speicher oben	S3	54
S4	x	Temperatur Sensor 4	S4	71
TVL	x*	Temperatur Vorlaufsensord	S1/S4/VFD	54
TRL	x*	Temperatur Rücklaufsensord	S4/VFD	54
VFD	x*	Temperatur Grundfos Direct Sensor™	VFD	71
L/h	x*	Volumenstrom Grundfos Direct Sensor™	VFD	71
n%	x	Drehzahl R1	R1	55
hP	x	Betriebsstunden R1	R1	56
hP1	x*	Betriebsstunden R1 (wenn OBST aktiviert ist)	R1	56
hP2	x*	Betriebsstunden R2 (wenn OBST aktiviert ist)	R2	56
kWh	x*	Wärmemenge kWh	-	55
MWh	x*	Wärmemenge MWh	-	55
ZEIT	x	Zeit	-	56

Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
ANL	x	Anlagenschema	11	56
DT E	x	Einschalttemperaturdifferenz R1	7.0 K [14.0 °Ra]	57
DT A	x	Ausschalttemperaturdifferenz R1	5.0 K [10.0 °Ra]	57
DT S	x	Soll-Temperaturdifferenz R1	10.0 K [20.0 °Ra]	57
ANS	x	Anstieg R1	2 K [4 °Ra]	57
DTWE	x	Einschalttemperaturdifferenz R2	5.0 K [10.0 °Ra]	59
DTWA	x	Ausschalttemperaturdifferenz R2	3.0 K [6.0 °Ra]	59
DTWS	x	Soll-Temperaturdifferenz R2	10.0 K [20.0 °Ra]	59
ANSW	x	Anstieg R2	2 K [4 °Ra]	59
PUM1	x	Pumpenansteuerung R1	PSOL	57
n1MN	x	Minimaldrehzahl R1	30 %	58
n1MX	x	Maximaldrehzahl R1	100 %	58
S MX	x	Speichermaximaltemperatur	80 °C [175 °F]	58
OSNO	x	Option Speichernotabschaltung	OFF	58
PUM2	x	Pumpenansteuerung R2	PSOL	57
n2MN	x	Minimaldrehzahl R2	30 %	58
n2MX	x	Maximaldrehzahl R2	100 %	58


Einstellkanäle				
Kanal		Beschreibung	Werkseinstellung	Seite
NOT	x	Nottemperatur Kollektor	120 °C [250 °F]	59
		Nottemperatur Kollektor wenn ODB aktiviert ist:	95 °C [200 °F]	59
OKK	x	Option Kollektorkühlung	OFF	59
KMX	x*	Maximaltemperatur Kollektor	110 °C [230 °F]	59
OSYK	x	Option Systemkühlung	OFF	60
DTKE	x*	Einschaltemperaturdifferenz Kühlung	20.0 K [40.0 °Ra]	60
DTKA	x*	Ausschaltemperaturdifferenz Kühlung	15.0 K [30.0 °Ra]	60
OSPK	x	Option Speicherkühlung	OFF	60
OURL	x*	Option Speicherkühlung Urlaub	OFF	60
TURL	x*	Temperatur Speicherkühlung Urlaub	40 °C [110 °F]	60
OKN	x	Option Minimalbegrenzung Kollektor	OFF	61
KMN	x*	Minimaltemperatur Kollektor	10 °C [50 °F]	61
OKF	x	Option Frostschutz	ON	61
KFR	x*	Frostschutztemperatur	5.0 °C [40.0 °F]	61
tFR	x	Laufzeit für den Ausgang R1 (Kollektorkreispumpe) während der Taktung im Sanftanlaufmodus	5 s	61
WFR	x*	Anzahl der Taktungen/Wiederholungen im Sanftanlaufmodus	10	61
ORK	x	Option Röhrenkollektor	OFF	63
RKAN	x*	ORK Startzeit	07:00	63
RKEN	x*	ORK Endzeit	19:00	64
RKLA	x*	ORK Laufzeit	30 s	64
RKSZ	x*	ORK Stillstandszeit	30 min	64
GFD	x	Grundfos Direct Sensor™	OFF	71
OWMZ	x	Option Wärmemengenzählung	OFF	64
SEN	x*	Zuweisung VFD	2	71
VMAX	x*	Maximaler Volumenstrom	6.0 l/min	64
MEDT	x*	Frostschutzart	1	65
MED%	x*	Frostschutzgehalt (nur wenn MEDT = Propylen oder Ethylen)	45 %	65
HND1	x	Handbetrieb R1	Auto	67
HND2	x	Handbetrieb R2	Auto	67
SPR	x	Sprache	dE	67
EINH	x	Temperatureinheit	°C	67
RESE	x	Reset - zurück zu den Werkseinstellungen		67
#####		Versionsnummer		

Legende:

Symbol	Bedeutung
x	Kanal ist verfügbar
x*	Kanal ist verfügbar, wenn die entsprechende Option aktiviert ist.

3 Bedienung und Funktion

3.1 Tasten

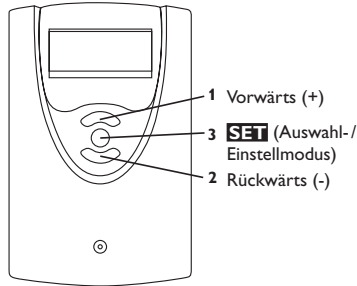

Der Regler wird über die 3 Drucktasten unter dem Display bedient.

Taste 1 (+) dient dem Vorwärts-Scrollen durch das Menü oder dem Erhöhen von Einstellwerten. **Taste 2 (-)** dient dem Rückwärts-Scrollen durch das Menü oder dem Absenken von Einstellwerten. **Taste 3 (OK)** dient der Auswahl von Kanälen und dem Bestätigen von Einstellungen.

Im Normalbetrieb sind nur die Anzeigekanäle zu sehen.

→ Um zwischen den Anzeigekanälen zu wechseln, Tasten 1 und 2 drücken.

Zugang zu den Einstellkanälen:

→ Mit Taste 1 bis zum letzten Anzeigekanal scrollen, dann Taste 1 für ca. 2 s gedrückt halten.

Wenn ein **Einstellkanal** im Display zu sehen ist, wird das Symbol **SET** rechts neben dem Kanalnamen angezeigt.

→ Taste 3 drücken, um einen Einstellkanal auszuwählen.

SET beginnt zu blinken.


→ Den Wert mit den Tasten 1 und 2 einstellen.

→ Taste 3 kurz drücken.

SET erscheint wieder dauerhaft, der eingestellte Wert ist gespeichert.

4 System-Monitoring-Display

System-Monitoring-Display

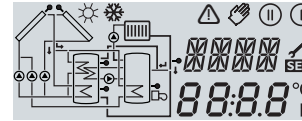


Das System-Monitoring-Display besteht aus 3 Bereichen: Der Kanalanzeige, der Symbolleiste und der Systemdarstellung.

Kanalanzeige



Die Kanalanzeige besteht aus 2 Zeilen. In der oberen 16-Segment-Anzeige werden hauptsächlich Kanalnamen/Menüpunkte eingeblendet. In der unteren 16-Segment-Anzeige werden Werte angezeigt.

Symbolleiste

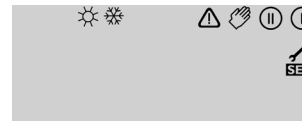

Die Zusatzsymbole der Symbolleiste zeigen den aktuellen Systemstatus an.



dauerhaft angezeigt	blinkend	Statusanzeigen:
ⓘ		Relais 1 aktiv
Ⓜ		Relais 2 aktiv
☀		Speichermaximaltemperatur überschritten
	⚠ + ☀	Speichernotabschaltung aktiv
	⚠	Kollektornotabschaltung aktiv
ⓘ	☀	Kollektorkühlung aktiv
ⓘ	☀	Systemkühlung aktiv
ⓘ + ☀		Speicher kühlung aktiv
☀	⚠	Speicher kühlung Urlaub aktiviert
ⓘ + ☀	⚠	Speicher kühlung Urlaub aktiv
	☀	Kollektorminimalbegrenzung aktiv
☀		Frostschutzfunktion aktiviert
ⓘ / Ⓜ	☀	Frostschutzfunktion aktiv
☞ + ⓘ	⚠	Handbetrieb Relais 1 ON
☞ + Ⓜ	⚠	Handbetrieb Relais 2 ON
☞	⚠	Handbetrieb Relais 1/2 OFF
🔧	⚠	Sensordefekt

4.1 Blinkcodes


- Die Pumpen blinken, wenn das jeweilige Relais aktiv ist
- Die Sensorsymbole blinken, wenn der entsprechende Anzeigekanal ausgewählt ist
- Sensoren blinken schnell, wenn ein Sensordefekt vorliegt
- Das Brennersymbol blinkt, wenn die Nachheizung aktiv ist

Systemdarstellung

Im System-Monitoring-Display wird das ausgewählte Schema angezeigt. Es besteht aus mehreren Systemkomponenten-Symbolen, die je nach Systemzustand blinken, dauerhaft angezeigt oder verborgen werden.

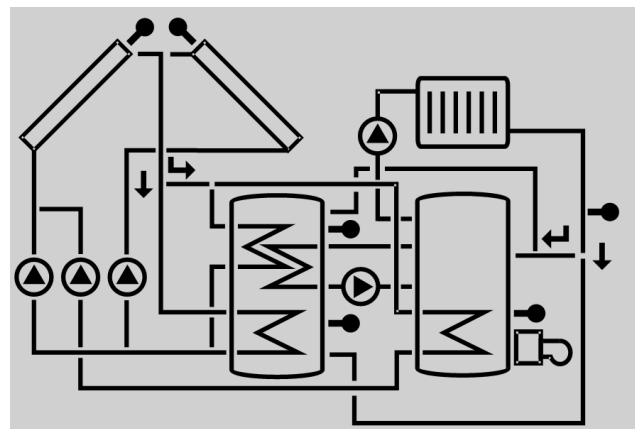

Kollektoren
mit Kollektorsensor



Speicher
mit Wärmetauscher



3-Wege-Ventil

Es wird stets nur die Fließrichtung bzw. momentane Schaltstellung angezeigt.



Temperatur-sensor



Heizkreis




Pumpe



Nachheizung
mit Brennersymbol


5 Inbetriebnahme

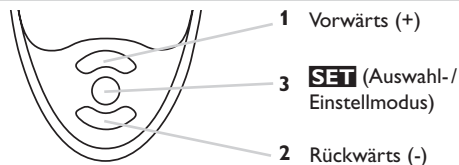

→ Netzverbindung herstellen

Der Regler durchläuft eine Initialisierungsphase.

Wenn der Regler zum ersten Mal oder nach einem Reset in Betrieb genommen wird, muss ein Inbetriebnahmemenü durchlaufen werden. Das Inbetriebnahmemenü leitet den Benutzer durch die Einstellkanäle, die für den Betrieb der Anlage am wichtigsten sind.

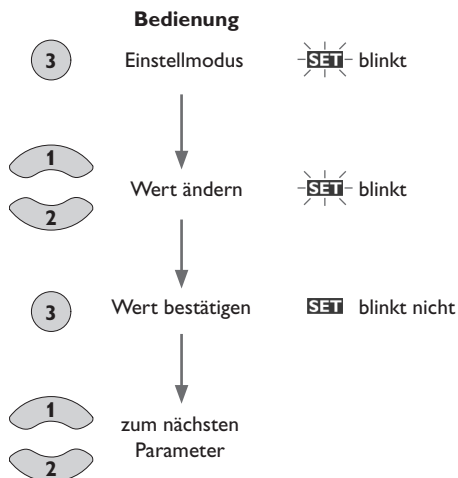

Inbetriebnahme

1. Sprache

→ Die gewünschte Menüsprache einstellen.

SPR

Sprachenauswahl

Auswahl: dE, En, Fr, ES, It

Werkseinstellung: dE

2. Temperatureinheit

→ Die gewünschte Einheit einstellen.

EINH

Temperatureinheit

Auswahl: °F, °C

Werkseinstellung: °C

3. Zeit

→ Die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Zuerst die Stunden und dann die Minuten einstellen.

ZEIT

Echtzeituhr

4. Anlage

→ Das gewünschte Anlagenschema einstellen.

Für eine detaillierte Beschreibung der auswählbaren Anlagenschemata siehe Seite 8.


ANL

Anlagenauswahl

Einstellbereich: 1 ... 11

Werkseinstellung: 1

Wenn die Anlagenauswahl nachträglich geändert wird, gehen alle zuvor gemachten Einstellungen verloren. Deshalb wird nach jeder Einstellung im Kanal ANL eine Sicherheitsabfrage gemacht.

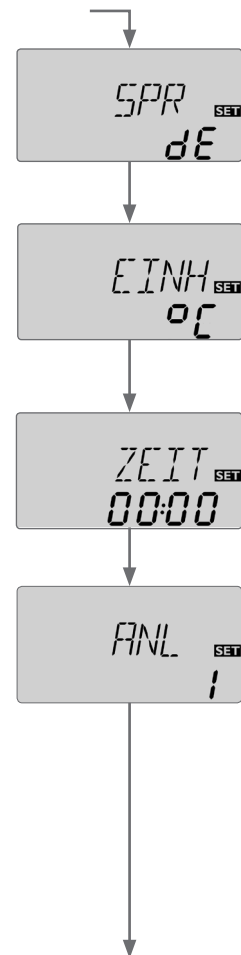

Inbetriebnahme

Die Sicherheitsabfrage nur bestätigen, wenn das Anlagenschema wirklich geändert werden soll!

Sicherheitsabfrage:

→ Um die Sicherheitsabfrage zu bestätigen, Taste 3 drücken.

5. Speichermaximaltemperatur

→ Die gewünschte Speichermaximaltemperatur einstellen.

S MX/S1MX/S2MX

Speichermaximaltemperatur

Einstellbereich: 4 ... 95 °C [40 ... 200 °F]

ANL 10: 4 ... 90 °C [40 ... 190 °F]

Werkseinstellung: 60 °C [140 °F]

(ANL 11: 80 °C [176 °F])



Hinweis

Der Regler ist mit einer nicht-einstellbaren Notabschaltfunktion ausgestattet, die das System deaktiviert, sobald der Speicher eine Temperatur von 95 °C [200 °F] erreicht.

6. Pumpenansteuerung

→ Die Art der Pumpenansteuerung einstellen.

PUM1/PUM2

Pumpenansteuerung

Auswahl: OnOF, PULS, PSOL, PHEI



Werkseinstellung: PSOL

Es kann zwischen folgenden Arten gewählt werden:
Einstellung Standardpumpe ohne Drehzahlregelung

- OnOF (Pumpe ein / Pumpe aus)

Einstellung Standardpumpe mit Drehzahlregelung

- PULS (Pulspaketsteuerung durch das Halbleiterrelais)

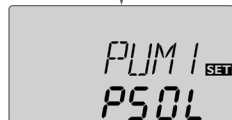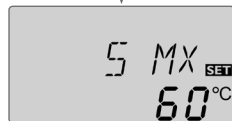

Inbetriebnahme

Einstellung Hocheffizienzpumpe (HE-Pumpe)

- PSOL (PWM-Profil für eine HE-Solarpumpe)
- PHEI (PWM-Profil für eine HE-Heizungspumpe)

7. Minimaldrehzahl

→ Die Minimaldrehzahl für die entsprechende Pumpe einstellen.

nMN, n1MN, n2MN

Minimaldrehzahl

Einstellbereich: (10) 30 ... 100 %

Werkseinstellung: 30 %



Hinweis

Bei Verwendung von nicht-drehzahlgeregelten Verbrauchern, z. B. Ventilen, muss die Drehzahl auf 100 % gestellt werden.

8. Maximaldrehzahl

→ Die Maximaldrehzahl für die entsprechende Pumpe einstellen.

nMX, n1MX, n2MX

Maximaldrehzahl



Einstellbereich: (10) 30 ... 100 %

Werkseinstellung: 100 %



Hinweis

Bei Verwendung von nicht-drehzahlgeregelten Verbrauchern, z. B. Ventilen, muss die Drehzahl auf 100 % gestellt werden.

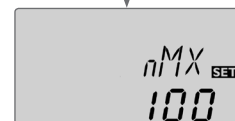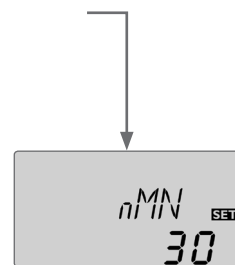

Bestätigung

Das Inbetriebnahmemenü beenden

Nach dem letzten Kanal des Inbetriebnahmemenüs wird eine Bestätigung der vorgenommenen Einstellungen abgefragt.


- Um die im Inbetriebnahmemenü gemachten Einstellungen zu bestätigen, Taste 3 drücken.

Nun ist der Regler betriebsbereit mit den für das ausgewählte Anlagenschema typischen Einstellungen.



Hinweis

Die im Inbetriebnahmemenü gemachten Einstellungen können nach der Inbetriebnahme jederzeit im entsprechenden Einstellkanal geändert werden. Zusätzliche Funktionen und Optionen können auch aktiviert und eingestellt werden (siehe Seite 49).

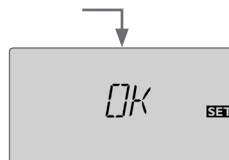

6 Kanalübersicht

6.1 Anzeigekanäle



Hinweis

Die Anzeige- und Einstellkanäle sowie Einstellbereiche sind abhängig vom ausgewählten System, den Funktionen und Optionen und den angeschlossenen Komponenten.

Anzeige der Drainback-Zeitperioden

Initialisierung



INIT

ODB-Initialisierung aktiv

Zeigt die in tDTE eingestellte Zeit rückwärtslaufend an.

Füllzeit




FLL

ODB-Füllzeit aktiv

Zeigt die in tFLL eingestellte Zeit rückwärtslaufend an.

Stabilisierung




STAB

ODB-Stabilisierung aktiv

Zeigt die in tSTB eingestellte Zeit rückwärtslaufend an.

Anzeige der Kollektortemperaturen



KOL, KOL1, KOL2


Kollektortemperatur

Anzeigebereich: -40 ... +260 °C [-40 ... +500 °F]

Zeigt die Kollektortemperaturen an.

- KOL : Kollektortemperatur (1-Kollektor-System)
- KOL1: Kollektortemperatur 1
- KOL2: Kollektortemperatur 2

Anzeige der Speichertemperaturen



TSP, TSPU, TSPO, TSP1, TSP2, TDES

Speichertemperaturen


Anzeigebereich: -40 ... +260 °C [-40 ... +500 °F]

Zeigt die Speichertemperaturen an.

- TSP : Speichertemperatur (1-Speicher-System)
- TSPU : Speichertemperatur unten
- TSPO : Speichertemperatur oben
- TSP1 : Temperatur Speicher 1 (2-Sp.-Systeme)
- TSP2 : Temperatur Speicher 2 (2-Sp.-Systeme)
- TDES : Temperatur Thermische Desinfektion

(nur ANL = 3; ersetzt TSPO wenn während der Thermischen Desinfektion die Heizperiode DDES aktiv ist)

Anzeige der Sensoren 3, 4 und VFD



S3, S4, VFD

Sensortemperaturen

Anzeigebereich: -40 ... +260 °C [-40 ... +500 °F]

VFD: 0 ... 100 °C [32 ... 212 °F]

Zeigt die momentane Temperatur des jeweiligen Zusatzsensors ohne Regelfunktion an.


- S3 : Temperatur an Sensor 3
- S4 : Temperatur an Sensor 4
- VFD : Grundfos Direct Sensor™



Hinweis

S3 und S4 werden nur angezeigt, wenn an den entsprechenden Klemmen Sensoren angeschlossen sind. VFD wird nur angezeigt, wenn ein Grundfos Direct Sensor™ angeschlossen und angemeldet wurde.

Anzeige weiterer Temperaturen



TFSK, TRUE, TVL, TRL

Weitere gemessene Temperaturen

Anzeigebereich: -40 ... +260 °C [-40 ... +500 °F]

Zeigt die momentane Temperatur am jeweiligen Sensor an. Die Anzeige der Temperaturen ist systemabhängig.


- TFSK : Temperatur Festbrennstoffkessel
- TRUE : Temperatur Heizkreis-Rücklaufanhebung
- TVL : Temperatur Vorlauf
- TRL : Temperatur Rücklauf



Hinweis

TVL/TRL wird nur angezeigt, wenn die Option Wärmemengenzählung (OWMZ) aktiviert ist.

Anzeige Volumenstrom



l/h

Volumenstrom

Anzeigebereich: abhängig vom Sensortyp

Zeigt den momentanen Durchfluss am Durchflusssensor VFD an.

Der Anzeigebereich hängt vom ausgewählten Sensortyp ab.

Anzeige der aktuellen Pumpendrehzahl



n %, n1 %, n2 %

Aktuelle Pumpendrehzahl

Anzeigebereich: 30 ... 100 %

Zeigt die aktuelle Pumpendrehzahl der entsprechenden Pumpe an.

- n % : aktuelle Pumpendrehzahl (1-Pumpen-System)
- n1 % : aktuelle Pumpendrehzahl Pumpe 1
- n2 % : aktuelle Pumpendrehzahl Pumpe 2



kWh/MWh

Wärmemenge in kWh/MWh

Anzeigekanal

Zeigt die gewonnene Wärmemenge an – nur verfügbar, wenn die Option Wärmemengenbilanzierung (**OWMZ**) aktiviert ist.

Die Wärmemengenzählung bzw. -bilanzierung kann auf 2 verschiedene Arten erfolgen (siehe Seite 64): mit fest eingestelltem Volumenstrom oder mit Grundfos Direct Sensor™ VFD. Der Wert wird im Kanal **kWh** in kWh und im Kanal **MWh** in MWh angezeigt. Die Gesamt-Wärmemenge resultiert aus der Summe beider Werte. Die aufsummierte Wärmemenge kann auf 0 zurückgesetzt werden. Sobald einer der Anzeigekanäle der Wärmemenge ausgewählt ist, erscheint im Display dauerhaft das **SET** Symbol.

- Um in den Reset-Modus des Zählers zu gelangen, Taste 3 für etwa 2s drücken. Das **SET** Symbol blinkt und der Wert für die Wärmemenge wird auf 0 zurückgesetzt.
- Um den Reset-Vorgang abzuschließen, Taste 3 drücken.

Soll der Reset-Vorgang abgebrochen werden, etwa 5s lang keine Taste drücken. Das Display springt in den Anzeigemodus zurück.




CDES

Countdown der Überwachungsperiode

Anzeigebereich: 0 ... 30:0 ... 24 (dd:hh)

Wenn die Option thermische Desinfektion (**OTD**) aktiviert ist und die Überwachungsperiode läuft, wird die verbleibende Zeit rückwärtslaufend (in Tagen und Stunden) als **CDES** angezeigt.




SDES

Anzeige der Startzeit

Anzeigebereich: 00:00 ... 24:00 (hh:mm)

Wenn die Option thermische Desinfektion (**OTD**) aktiviert ist und eine Startzeitverzögerung eingestellt wurde, wird die eingestellte Startzeit blinkend als **SDES** angezeigt.



DDES

Anzeige der Heizperiode

Anzeigebereich: 00:00 ... 24:00 (hh:mm)

Wenn die Option thermische Desinfektion (**OTD**) aktiviert ist und die Heizperiode läuft, wird die verbleibende Zeit rückwärtslaufend (in Stunden und Minuten) als **DDES** angezeigt.




ZEIT

Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

- ➔ Um die Stunden einstellen zu können, Taste 3 für 2 s gedrückt halten.
- ➔ Mit den Tasten 1 und 2 die Stundenzahl einstellen.
- ➔ Um die Minuten einstellen zu können, Taste 3 drücken.
- ➔ Mit den Tasten 1 und 2 die Minutenzahl einstellen.
- ➔ Um die Einstellungen zu speichern, Taste 3 drücken.

Betriebsstundenzähler



hP/hP1/hP2

Betriebsstundenzähler

Anzeigekanal

Der Betriebsstundenzähler summiert die Betriebsstunden des jeweiligen Relais (**hP/hP1/hP2**). Im Display werden nur volle Stunden angezeigt.

Die aufsummierten Betriebsstunden können auf 0 zurückgesetzt werden. Sobald ein Betriebsstundenkanal ausgewählt ist, erscheint im Display dauerhaft das **SET** Symbol.

- ➔ Um in den Reset-Modus des Zählers zu gelangen, Taste 3 für etwa 2 s drücken. Das **SET** Symbol blinkt und der Wert für die Betriebsstunden wird auf 0 zurückgesetzt.

- ➔ Um den Reset-Vorgang abzuschließen, Taste 3 drücken.

Soll der Reset-Vorgang abgebrochen werden, etwa 5 s lang keine Taste drücken. Das Display springt in den Anzeigemodus zurück.

6.2 Einstellkanäle

Anlagenauswahl



ANL

Anlagenauswahl


Einstellbereich: 1 ... 11

Werkseinstellung: 1

In diesem Kanal kann ein vordefiniertes Anlagenschema ausgewählt werden. Jedes Anlagenschema besitzt spezialisierte Voreinstellungen, die jedoch individuell abgeändert werden können.

Wenn die Anlagenauswahl nachträglich geändert wird, gehen alle zuvor gemachten Einstellungen verloren. Deshalb wird nach jeder Einstellung im Kanal ANL eine Sicherheitsabfrage gemacht.


Die Sicherheitsabfrage nur bestätigen, wenn das Anlagenschema wirklich geändert werden soll!



Sicherheitsabfrage:

- ➔ Um die Sicherheitsabfrage zu bestätigen, Taste 3 drücken.

ΔT-Regelung

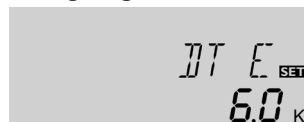

DTE/DT1E/DT2E/DT3E

Einschalttemperaturdifferenz

Einstellbereich: 1.0 ... 20.0 K [2.0 ... 40.0 °Ra]

Werkseinstellung: 6.0 K [12.0 °Ra]

Der Regler verhält sich wie eine Standard-Differenzregelung. Wenn die Temperaturdifferenz die Einschalttemperaturdifferenz erreicht oder überschreitet, wird die Pumpe eingeschaltet.

Wenn die Temperaturdifferenz die eingestellte Ausschalttemperaturdifferenz erreicht oder unterschreitet, schaltet das entsprechende Relais aus.



Hinweis

Die Einschalttemperaturdifferenz muss mindestens 0.5 K [1 °Ra] höher sein als die Ausschalttemperaturdifferenz.



DTA/DT1A/DT2A/DT3A

Ausschalttemperaturdifferenz

Einstellbereich: 0.5 ... 19.5 K [1.0 ... 39.0 °Ra]

Werkseinstellung: 4.0 K [8.0 °Ra]



Hinweis

Wird die Drainback-Option **ODB** aktiviert, werden die Werte für die Parameter **DTE**, **DTA** und **DTS** auf für Drainback-Systeme optimierte Werte angepasst:


DTE = 10 K [20 °Ra]

DTA = 4 K [8 °Ra]

DTS = 15 K [30 °Ra]

Bereits vorgenommene Einstellungen in diesen Kanälen werden ignoriert und müssen erneut vorgenommen werden, wenn **ODB** nachträglich deaktiviert wird.

Drehzahlregelung

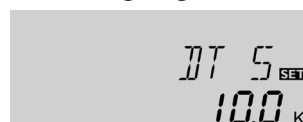

DT S/DT1S/DT2S/DT3S

Soll-Temperaturdifferenz

Einstellbereich: 1.5 ... 30.0 K [3.0 ... 60.0 °Ra]

Werkseinstellung: 10.0 K [20.0 °Ra]



Hinweis

Für die Drehzahlregelung muss der Betriebsmodus des entsprechenden Relais auf Auto gesetzt werden (Einstellkanal **HND1/HND2**)


Wenn die Temperaturdifferenz die Einschalttemperaturdifferenz erreicht oder überschreitet, wird die Pumpe eingeschaltet und für 10s mit einer Drehzahl von 100% gefahren. Danach sinkt die Drehzahl auf die Minimaldrehzahl ab.

Wird die Solltemperaturdifferenz überschritten, erhöht sich die Drehzahl der Pumpe um eine Stufe (10%). Mit dem Parameter Anstieg lässt sich das Regelverhalten anpassen. Jedes Mal, wenn sich die Temperaturdifferenz um den einstellbaren Anstiegswert erhöht, wird die Drehzahl um jeweils eine Stufe angehoben bis zum Maximum von 100%. Wenn die Temperaturdifferenz um den einstellbaren Anstiegswert absinkt, wird die Drehzahl dagegen um eine Stufe reduziert.



Hinweis

Die Soll-Temperaturdifferenz muss mindestens 0.5 K [1 °Ra] höher sein als die Einschalttemperaturdifferenz.

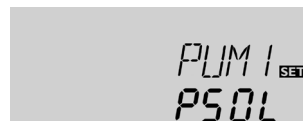

PUM1/PUM2

Pumpenansteuerung

Auswahl: OnOF, PULS, PSOL, PHEI

Werkseinstellung: PSOL

Mit diesem Parameter kann die Art der Pumpenansteuerung eingestellt werden. Es kann zwischen folgenden Arten gewählt werden:

- Einstellung Standardpumpe ohne Drehzahlregelung
- OnOF (Pumpe ein/Pumpe aus)

- Einstellung Standardpumpe mit Drehzahlregelung
- PULS (Pulspaketsteuerung durch das Halbleiterrelais)
- Einstellung Hocheffizienzpumpe (HE-Pumpe)
- PSOL (PWM-Profil für eine HE-Solarpumpe)
 - PHEI (PWM-Profil für eine HE-Heizungspumpe)

Minimaldrehzahl

nMN SET
30

nMN, n1MN, n2MN

Minimaldrehzahl

Einstellbereich: (10) 30 ... 100 %

Werkseinstellung: 30 %

nMN, n1MN, wenn ODB aktiviert: 50 %

In den Kanälen **nMN**, **n1MN** und **n2MN** kann den Relaisausgängen R1 und R2 eine relative Mindestdrehzahl für angeschlossene Pumpen zugewiesen werden.



Hinweis

Bei Verwendung von nicht-drehzahlgeregelten Verbrauchern, z. B. Ventilen, muss die Drehzahl auf 100 % gestellt werden.

nMX SET
100

nMX, n1MX, n2MX

Maximaldrehzahl

Einstellbereich: (10) 30 ... 100 %

Werkseinstellung: 100 %

In dem Einstellkanal n1(2)MX kann für diegänge R1 und R2 eine relative Maximaldrehzahl für angeschlossene Pumpe vorgegeben werden.



Hinweis

Bei Verwendung von nicht-drehzahlgeregelten Verbrauchern, z. B. Ventilen, muss die Drehzahl auf 100 % gestellt werden.

Speichermaximaltemperatur

S MX SET
60 °C

S MX/S1MX/S2MX

Speichermaximaltemperatur

Einstellbereich: 4 ... 95 °C [40 ... 200 °F]

ANL 10: 4 ... 90 °C [40 ... 190 °F]

Werkseinstellung: 60 °C [140 °F] (ANL 11: 80 °C [176 °F])

Wenn die Speichertemperatur die eingestellte Maximaltemperatur erreicht, wird eine weitere Speicherladung verhindert und somit eine schädigende Überhitzung vermieden. Eine Hysterese von 2K [4 °Ra] ist für die Speichermaximaltemperatur festgelegt.

Bei überschrittener Speichermaximaltemperatur wird dauerhaft ✱ angezeigt.



Hinweis

Wenn die Kollektorkühlung oder die Systemkühlung aktiviert ist, kann die eingestellte Speichermaximaltemperatur überschritten werden. Um Anlagenschäden zu vermeiden, ist der Regler mit einer internen Speichernotabschaltung ausgestattet, die das System deaktiviert, sobald der Speicher eine Temperatur von 95 °C [200 °F] erreicht.

Speichernotabschaltung

OSNO SET
OFF

OSNO

Option Speichernotabschaltung

Einstellbereich: ON, OFF

Werkseinstellung: OFF

Diese Option dient dazu, die interne Speichernotabschaltung auch für einen oberen Speichersensor zu aktivieren. Wenn die Temperatur am Bezugssensor 95 °C überschreitet, wird Speicher 1 gesperrt und die Beladung gestoppt, bis die Temperatur unter 90 °C fällt.



Hinweis

Bezugssensor in den Anlagen 1, 2, 3, 8, 9 und 10 ist der Sensor S3 und in den Anlagen 6, 7 und 11 der Sensor S4. In den Anlagen 4 und 5 steht die Option nicht zur Verfügung und in den Anlagen 6, 7 und 11 steht sie nur zur Verfügung, wenn die Wärmemengen-zählung nicht aktiviert ist.

Kollektorgrenztemperatur Kollektornotabschaltung



NOT/NOT1/NOT2

Kollektorgrenztemperatur

Einstellbereich: 80 ... 200 °C [170 ... 390 °F]

Werkseinstellung: 130 °C [270 °F] (ANL 11: 120 °C [248 °F])

Wenn die Kollektortemperatur die eingestellte Kollektorgrenztemperatur überschreitet, schaltet die Solarpumpe (R1/R2) aus, um einer schädigenden Überhitzung der Solarkomponenten vorzubeugen (Kollektornotabschaltung). Bei überschrittener Kollektorgrenztemperatur blinkt im Display Δ .




Hinweis

Wenn die Drainback-Option **ODB** aktiviert ist, reduziert sich der Einstellbereich von **NOT** auf 80 ... 120 °C [170 ... 250 °F]. Die Werkseinstellung in diesem Fall ist 95 °C [200 °F].

Externer Wärmetauscher

Diese Funktion dient dazu, Ladekreise miteinander zu koppeln, die durch einen gemeinsamen Wärmetauscher voneinander getrennt sind. Das Relais wird eingeschaltet, wenn einer der eingestellten Speicher solar beladen wird und eine Temperaturdifferenz zwischen dem Sensor des betreffenden Speichers und dem solaren Vorlauf besteht.

Das Relais schaltet ab, wenn diese Temperaturdifferenz unter die eingestellte Ausschaltdifferenz absinkt. Der Wärmetauscher ist durch eine fest eingestellte Frostschutzfunktion geschützt.



DTWE

Einschaltdifferenz R2

Einstellbereich:

1.0 ... 20.0 K [2.0 ... 40.0 °Ra]

Werkseinstellung: 5.0 K [12.0 °Ra]




DTWA

Ausschaltdifferenz R2

Einstellbereich:

0.5 ... 19.5 K [1.0 ... 39.0 °Ra]

Werkseinstellung: 3.0 K [8.0 °Ra]

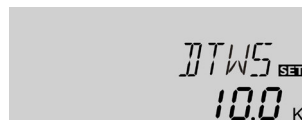

DTWS

Soll-Temperaturdifferenz R2

Einstellbereich: 1.5 ... 30.0 K [3.0 ... 60.0 °Ra]

Werkseinstellung: 10.0 K [20.0 °Ra]

Kühlfunktionen

Im Folgenden werden die 3 Kühlfunktionen – Kollektorkühlung, Systemkühlung und Speicherkühlung – näher beschrieben. Die folgenden Hinweise gelten für alle 3 Kühlfunktionen:



Hinweis

Die Kühlfunktionen werden nicht aktiv, so lange eine solare Beladung möglich ist.



Hinweis

In 2-Speicher-Systemen wirken die Kühlfunktionen nur auf Speicher 1, bzw. auf den unteren Speicherbereich.

Kollektorkühlung




OKK/OKK1/OKK2

Option Kollektorkühlung

Einstellbereich: OFF / ON

Werkseinstellung: OFF



KMX/KMX1/KMX2

Kollektormaximaltemperatur

Einstellbereich: 70 ... 160 °C [150 ... 320 °F]

Werkseinstellung: 110 °C [230 °F]

Die Kollektorkühlfunktion hält die Kollektortemperatur durch Zwangsaufheizung des Speichers im Betriebsbereich, bis bei einer Speichertemperatur von 95 °C [200 °F] die Funktion aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wird.

Wenn die Speichertemperatur die eingestellte Speichermaximaltemperatur erreicht, schaltet das Solarsystem ab. Steigt jetzt die Kollektortemperatur auf die eingestellte Kollektormaximaltemperatur an, wird die Solarpumpe solange eingeschaltet, bis dieser Temperaturgrenzwert wieder unterschritten wird. Dabei kann die Speichertemperatur weiter ansteigen (nachrangig aktive Speichermaximaltemperatur), jedoch nur bis 95 °C [200 °F] (Speichersicherheitsabschaltung).

Wenn die Kollektorkühlfunktion aktiv ist, werden im Display ☉ und ✨ (blinkend) angezeigt.



Hinweis


Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Systemkühlung (**OSYK**) deaktiviert ist.



Hinweis


In Anlage 10 ist der Parameter **KMX** eigenständig ohne die **OKK**-Funktion verfügbar. In Anlage 10 wird **KMX** als Aktivierungstemperatur für die Überschusswärmeabfuhr genutzt. In diesem Fall wird keine andere Einschaltbedingung benötigt.

Systemkühlung

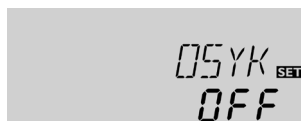

OSYK

Option Systemkühlung
Einstellbereich: OFF/ON
Werkseinstellung: OFF

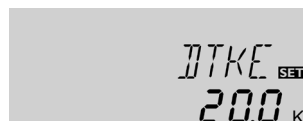

DTKE

Einschaltemperaturdifferenz
Einstellbereich:
1.0 ... 30.0 K [2.0 ... 60.0 °Ra]
Werkseinstellung: 20.0 K [40.0 °Ra]

Die Systemkühlung dient dazu, das Solarsystem für eine längere Zeit betriebsbereit zu halten. Sie ignoriert die Speichermaximaltemperatur, um das Kollektorfeld und das Wärmeträgermedium an Tagen starker Einstrahlung thermisch zu entlasten. Wenn die Speichertemperatur die eingestellte Speichermaximaltemperatur überschreitet und die Einschalttemperaturdifferenz **DTKE** erreicht ist, bleibt die Solarpumpe eingeschaltet oder wird eingeschaltet. Die solare Beladung wird solange durchgeführt, bis die Temperaturdifferenz unter den eingestellten Wert **DTKA** sinkt oder die eingestellte Kollektorgrenztemperatur erreicht wird. Wenn die Systemkühlungsfunktion aktiv ist, werden im Display ☉ und ✨ (blinkend) angezeigt.



DTKA


Ausschaltemperaturdifferenz
Einstellbereich: 0.5 ... 29.5 K [1.0 ... 59.0 °Ra]
Werkseinstellung: 15.0 K [30.0 °Ra]



Hinweis

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Kollektorkühlung (**OKK**) deaktiviert ist.

Speicherkühlung



OSPK

Option Speicherkühlung
Einstellbereich: OFF/ON
Werkseinstellung: OFF



OURL

Option Speicherkühlung Urlaub
Einstellbereich: OFF/ON
Werkseinstellung: OFF



TURL

Temperatur Speicherkühlung Urlaub
Einstellbereich: 20 ... 80 °C [70 ... 175 °F]
Werkseinstellung: 40 °C [110 °F]

Wenn die Speicherkühlfunktion aktiviert ist, versucht der Regler, den Speicher über Nacht abzukühlen, um ihn für den kommenden Tag wieder beladungsbereit zu machen.

Fällt bei überschrittener Speichertemperatur (**SMX/S1MX**) die Kollektortemperatur unter die Speichertemperatur, wird das System wieder aktiviert, um den Speicher abzukühlen. Die Kühlfunktion bleibt aktiv, bis die Speichertemperatur wieder unter die eingestellte Speichermaximaltemperatur (**SMX/S1MX**) fällt. Für die Speicherkühlung ist eine Hysterese von 2 K [4 °Ra] festgelegt.

Referenz-Temperaturschwellen für die Speicherkühlfunktion sind **DTE** und **DTA**. Wenn für längere Zeit keine Brauchwasserabnahme zu erwarten ist, kann die zusätzliche Option Speicherkühlung Urlaub **OURL** aktiviert werden, um die Speicherkühlung zu erweitern. Wird **OURL** aktiviert, ersetzt die einstellbare Temperatur **TURL** die Speichermaximaltemperatur (**SMX/S1MX**) als Ausschalttemperatur für die Speicherkühlfunktion.

Wenn die Speicherkühlung Urlaub aktiviert ist, werden im Display ✨ und ☹ (blinkend) angezeigt.


Während die Speicherkühlung Urlaub aktiv ist, werden im Display ☉, ✨ und ☹ (blinkend) angezeigt.

Kollektorminimalbegrenzung



OKN/OKN1/OKN2

Option Kollektorminimalbegrenzung
Einstellbereich: OFF/ON
Werkseinstellung: OFF



KMN/KMN1/KMN2

Kollektorminimaltemperatur
Einstellbereich:
10.0 ... 90.0 °C [50.0 ... 190.0 °F]
Werkseinstellung: 10.0 °C [50.0 °F]

Wenn die Kollektorminimalbegrenzung aktiviert ist, schaltet der Regler die Pumpe (R1/R2) nur ein, wenn die einstellbare Kollektorminimaltemperatur überschritten ist. Die Kollektorminimalbegrenzung verhindert, dass die Pumpe bei sehr niedrigen Kollektortemperaturen zu oft eingeschaltet wird. Für diese Funktion ist eine Hysterese von 5K [10 °Ra] festgelegt. Während die Kollektorminimalbegrenzung aktiv ist, wird im Display ❄ (blinkend) angezeigt.



Hinweis


Wenn **OSPK** oder **OKF** aktiv ist, wird die Kollektorminimalbegrenzung außer Kraft gesetzt. In diesem Fall kann die Kollektortemperatur unter **KMN** fallen.

Frostschutzfunktion



OKF/OKF1/OKF2

Option Frostschutzfunktion
Einstellbereich: OFF/ON
Werkseinstellung: OFF



KFR/KFR1/KFR2

Frostschutztemperatur
Einstellbereich:
-40.0 ... +10.0 °C [-40.0 ... +50.0 °F]
Werkseinstellung: +4.0 °C [+40.0 °F]



tFR*

Laufzeit für den Ausgang R1 (Kollektorkreispumpe) während der Taktung im Sanftanlaufmodus
Einstellbereich: 3 ... 30 s
Werkseinstellung: 5 s
*nur in Anlage 11



WFR*

Anzahl der Taktungen/Wiederholungen im Sanftanlaufmodus
Einstellbereich: 3 ... 10
Werkseinstellung: 10


Die Frostschutzfunktion aktiviert den Ladekreis zwischen Kollektor und Speicher, wenn die Temperatur unter die eingestellte Frostschutztemperatur fällt. So wird das Wärmeträgermedium gegen Einfrieren und Eindicken geschützt. Wird die eingestellte Frostschutztemperatur um 1K [2 °Ra] überschritten, deaktiviert der Regler den Ladekreis.

Wenn die Frostschutzfunktion aktiviert ist, wird im Display ❄ angezeigt. Wenn die Frostschutzfunktion aktiv ist, werden im Display ⓪ und ❄ (blinkend) angezeigt.

Frostschutzfunktion in Anlage 11:

Der Kollektorsensor S1 wird permanent überwacht. Unterschreitet die Kollektortemperatur KFR, so geht der Regler in den Sanftanlaufmodus. In diesem Sanftanlaufmodus wird die Kollektorpumpe in getakteter Form betrieben. Dies soll verhindern, dass trotz gegebener Einschaltbedingung $S1 > S2$, die Kollektorkreispumpe in den Dauerbetrieb geht und so noch in der Solarleitung befindliche kalte (kleiner 0 °C) Flüssigkeit in den Wärmetauscher drückt.

Dieser Mode gilt immer für 24 Std. ab dem gemessenen Zeitpunkt (siehe Grafik).

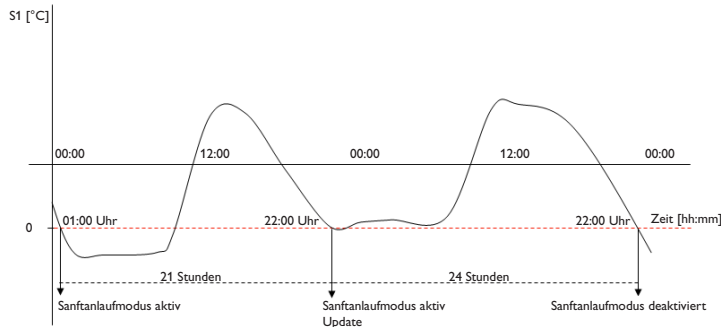

Aktivieren von Ausgang R1 für die Laufzeit tFR. Anschließend Deaktivierung des Ausgangs R1 für die Wartezeit 30 sek. (nicht änderbar).

Die Wiederholung dieser Taktung, kann mit dem Parameter WFR festgelegt werden. Während der Taktung wird die Temperatur S3 permanent überwacht (Grenztemperatur = 4 °C nicht veränderbar). Wird die Grenztemperatur während dieser Taktung nicht unterschritten, so geht die Solaranlage nach Ablauf der Wiederholungen in den Normalbetrieb über. Wird die Grenztemperatur von 4 °C an S3 unterschritten, wird die Kollektorkreispumpe R1 deaktiviert und der Ausgang R2 aktiviert, um eine Unterkühlung des Wärmetauschers zu verhindern. Ausgang R2 bleibt aktiviert bis die Grenztemperatur an S3 (4 °C) überschritten ist und der Sanftanlaufmodus beendet ist. Ausgang R1 wird wieder mit der Taktung gestartet, wenn S3 > 4 °C und beginnt wieder mit der 1. Wiederholung.

Normalbetrieb:

Wenn S1 im Tagesverlauf nie unter die Kollektorgrenztemperatur KFR fällt (z.B. 0 °C) = Normalbetrieb



Hinweis

Da für diese Funktion nur die begrenzte Wärmemenge des Speichers zur Verfügung steht, sollte die Frostschutzfunktion nur in Gebieten angewendet werden, in denen nur an wenigen Tagen Temperaturen um den Gefrierpunkt erreicht werden.

Um den Speicher vor Frostschäden zu schützen, wird die Frostschutzfunktion unterdrückt, wenn die Speichertemperatur unter +5 °C [+40 °F] fällt.

Vorranglogik



Hinweis

Die Vorranglogik kann nur in 2-Speicher-Anlagen angewendet werden (ANL = 4, 5, 6).



PRIO

Vorrang

Einstellbereich: SE 1, SE 2, Su 1, Su 2, 0, 1, 2

Werkseinstellung: ANL 4: 2; ANL 5, 6: 1

Wenn eine 2-Speicher-Anlage ausgewählt wurde, bestimmt die Vorranglogik, wie die Wärme zwischen den Speichern aufgeteilt wird. Verschiedene Arten der Vorranglogik können eingestellt werden:

- Spreizladung (SE 1 und SE 2)
- Sukzessive Ladung (Su 1 und Su 2)
- Parallelladung (0)
- Pendelladung (1 und 2)

Wird unter **PRIO SE 1** oder **SE 2** (nur ANL 6) eingestellt, wird der Nachrangspeicher parallel zum Vorrangspeicher beladen, wenn die Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Vorrangspeicher (Speicher 1 bei SE 1, Speicher 2 bei SE 2) den eingestellten Wert **DTSP** überschreitet und der Nachrangspeicher nicht seine Maximaltemperatur erreicht hat.

Die Parallelladung wird abgebrochen, sobald die Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Vorrangspeicher um 2 K [4 °Ra] unter **DTSP** fällt oder der Nachrangspeicher seine Maximaltemperatur erreicht.

Wird **PRIO Su 1** oder **Su 2** eingestellt, werden die Speicher sukzessive beladen. Der Nachrangspeicher wird nur beladen, wenn der Vorrangspeicher (Speicher 1 bei Su 1, Speicher 2 bei Su 2) seine Maximaltemperatur (**S1MX** oder **S2MX**) erreicht hat.

Wird **PRIO 0** eingestellt und die Einschaltbedingungen sind für beide Speicher erfüllt, werden die Speicher parallel (ANL 6), bzw. stufenweise (Arr 4, 5), beginnend mit dem Speicher mit der niedrigsten Temperatur, beladen. Bei der stufenweisen Beladung wird die solare Beladung mit einer Schrittweite von 5 K [10 °Ra] Temperaturdifferenz zwischen den Speichern hin- und hergeschaltet.

Wird **PRIO 1/2** eingestellt, wird die Pendelladelogik mit dem jeweiligen Speicher als Vorrangspeicher aktiviert (siehe unten).




Hinweis

Wird **PRIO Su 1** oder **Su 2** eingestellt, wird die solare Beladung des Nachrangspeichers abgebrochen, sobald die Temperatur im Vorrangspeicher (Speicher 1 bei Su 1, Speicher 2 bei Su 2) unter die eingestellte Maximaltemperatur fällt. Wenn in diesem Fall die Temperaturdifferenz zwischen Vorrangspeicher und Kollektor nicht ausreichend hoch ist, wird die solare Beladung ganz gestoppt.

Temperaturdifferenz Spreizladung

(nur verfügbar, wenn PRIO SE 1 oder SE 2 eingestellt ist)



DTSP

Temperaturdifferenz Spreizladung

Einstellbereich: 20 ... 90 K [40 ... 160 °Ra]

Werkseinstellung: 40 K [70 °Ra]

Pendelladelogik (nur verfügbar, wenn PRIO SE 1, SE 2, 1 oder 2 eingestellt ist)



tLP

Ladepause Pendelladelogik

Einstellbereich: 1 ... 30 min

Werkseinstellung: 2 min



tUMW

Umwälzzeit Pendelladelogik

Einstellbereich: 1 ... 30 min

Werkseinstellung: 15 min

Die Pendelladelogik wird aktiviert, wenn **PRIO** SE 1, SE 2, 1 oder 2 eingestellt wird.

Wenn der Vorrangspeicher nicht beladen werden kann, wird der Nachrangspeicher geprüft. Ist eine Beladung des Nachrangspeichers möglich, wird er für die Umwälzzeit (**tUMW** - Werkseinstellung 15 min.) beladen. Nach Ablauf von **tUMW** wird die Beladung gestoppt und der Regler beobachtet die Kollektortemperatur für die Pendelpausenzeit **tLP**. Steigt die Kollektortemperatur um 2 K [4 °Ra] an, startet eine neue Pendelpause, um eine weitere Erwärmung des Kollektors zu ermöglichen. Steigt die Kollektortemperatur nicht ausreichend an, wird der Nachrangspeicher erneut für die Dauer von **tUMW** beladen.

Sobald die Einschaltbedingungen des Vorrangspeichers erfüllt sind, wird dieser beladen. Sind die Einschaltbedingungen des Vorrangspeichers nicht erfüllt, wird die Beladung des Nachrangspeichers fortgesetzt. Wenn der Vorrangspeicher seine Maximaltemperatur erreicht, wird keine Pendelladung mehr ausgeführt.

Wenn die Pendelladelogik aktiv ist und der Regler die Beladung auf den Vorrangspeicher schaltet, agiert der Parameter **tLP** auch als Stabilisierungszeit, während der die Ausschalttemperaturdifferenz **DTA** ignoriert wird, damit der Anlagenbetrieb sich stabilisieren kann.

Röhrenkollektorfunktion




ORK

Option Röhrenkollektorfunktion

Einstellbereich: OFF/ON

Werkseinstellung: OFF



RKAN

Röhrenkollektorfunktion Startzeit

Einstellbereich: 00:00 ... 23:45

Werkseinstellung: 07:00

Diese Funktion dient zur Verbesserung des Einschaltverhaltens bei Systemen mit messtechnisch ungünstig positionierten Kollektorsensoren (z. B. bei Röhrenkollektoren). Die Funktion wird innerhalb eines einstellbaren Zeitfensters aktiv. Sie schaltet die Kollektorkreispumpe für die einstellbare Laufzeit zwischen den einstellbaren Stillstand-Intervallen ein, um die verzögerte Temperaturerfassung auszugleichen.

Wenn die Laufzeit mehr als 10 s beträgt, wird die Pumpe für die ersten 10 s der Laufzeit mit 100 % gefahren. Für die restliche Laufzeit wird die Pumpe mit der eingestellten Minimaldrehzahl gefahren. Ist der Kollektorsensor defekt oder der Kollektor gesperrt, wird die Funktion unterdrückt bzw. abgeschaltet.


RKEN

Röhrenkollektorfunktion Endzeit
Einstellbereich: 00:00 ... 23:45
Werkseinstellung: 19:00


RKSZ

Röhrenkollektorfunktion Stillstandszeit
Einstellbereich: 1 ... 60 min
Werkseinstellung: 30 min

In Anlage 7 betrachtet die Röhrenkollektorfunktion beide Kollektoren unabhängig voneinander. Wird der Speicher von einem Kollektor beladen, wirkt die Funktion dennoch auf den anderen Kollektor.

**Hinweis**

Ist die Drainback-Option **ODB** aktiviert, ist **RKLA** nicht verfügbar. In diesem Fall wird die Laufzeit von den Parametern **tFLL** und **tSTB** bestimmt.

Anmeldung Grundfos Direct Sensor™

GFD

Anmeldung Grundfos Direct Sensor™
Auswahl: OFF, 12, 40, 40F
Werkseinstellung: OFF

Anmeldung eines digitalen Volumenstromsensors, der für die Wärmemengenmessung genutzt werden kann.

OFF : kein Grundfos Direct Sensor™

12 : VFD 1-12 (nur Propylenglykol-/Wassergemisch)

40 : VFD 2-40

40F : VFD 2-40 Fast (nur Wasser)


RKLA

Röhrenkollektorfunktion Laufzeit
Einstellbereich: 5 ... 500 s
Werkseinstellung: 30 s

Wärmemengenzählung

OWMZ

Option Wärmemengenzählung
Einstellbereich: OFF/ON
Werkseinstellung: OFF

Wird **OWMZ** aktiviert, kann die gewonnene Wärmemenge errechnet und angezeigt werden.

Die Wärmemengenzählung bzw. -bilanzierung kann auf 2 verschiedene Arten erfolgen (siehe unten): mit fest eingestelltem Volumenstrom oder mit Grundfos Direct Sensor™ VFD.

Wärmemengenbilanzierung mit fest eingestelltem Volumenstrom

Die Wärmemengenbilanzierung erfolgt als „Abschätzung“ mit der Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur und dem eingestellten Volumenstrom (bei 100 % Pumpendrehzahl).

- ➔ Den abgelesenen Volumenstrom (l/min) im Kanal **VMAX** einstellen.
- ➔ Frostschutzart und Frostschutzgehalt des Wärmeträgermediums in den Kanälen **MEDT** und **MED%** angeben.

**Hinweis**

Die Wärmemengenbilanzierung ist in Systemen mit 2 Solarpumpen nicht möglich.


VMAX

Volumenstrom in l/min
Einstellbereich: 0.5 ... 100.0
Werkseinstellung: 6.0

**Hinweis**


Der Kanal **VMAX** ist nur verfügbar, wenn im Kanal **SEN** die Auswahl **OFF** eingestellt wurde oder kein VFD Grundfos Direct Sensor™ aktiviert ist.

Wärmemengenzählung mit VFD Grundfos Direct Sensor™

Eine Wärmemengenzählung mit VFD Grundfos Direct Sensor™ ist in allen Systemen möglich.

Um eine Wärmemengenzählung durchzuführen, folgendermaßen vorgehen:

- ➔ Den VFD Grundfos Direct Sensor™ im Kanal **GFD** anmelden.
- ➔ Die Position des **VFD Grundfos Direct Sensor™** im Kanal **SEN** einstellen.
- ➔ Die Art des Wärmeträgermediums und die Frostschutzkonzentration in den Einstellkanälen **MEDT** und **MED%** eingeben.



SEN

Digitaler Volumenstromsensor (nur, wenn GFD = 12, 40 oder 40 F)

Auswahl: OFF, 1, 2

Werkseinstellung: 2

Art der Volumenstromerfassung:

OFF : fest eingestellter Volumenstrom (Volumenstromanzeige)

- 1 : Grundfos Direct Sensor™ im Vorlauf
- 2 : Grundfos Direct Sensor™ im Rücklauf

Sensorzuzuweisung für die Wärmemengenzählung:

SEN	1		2		OFF	
Anlage	SVL	SRL	SVL	SRL	SVL	SRL
1	GFD	S4	S4	GFD	S1	S4
2	---	---	S1	GFD	---	---
3	GFD	S4	S4	GFD	S1	S4
4	GFD	S4	S4	GFD	S1	S4
5	GFD	S4	S4	GFD	S1	S4
6	GFD	S4	S4	GFD	---	---
7	GFD	S4	S4	GFD	---	---
8	---	---	S1	GFD	---	---
9	---	---	S1	GFD	---	---
10	GFD	S4	S4	GFD	S1	S4
11	GFD	S4	S4	GFD	---	---



MEDT

Wärmeträgermedium

Einstellbereich: 0 ... 3

Werkseinstellung: 1

Wärmeträgermedium:

0 : Wasser

1 : Propylenglykol

2 : Ethylenglykol

3 : Tyfocor® LS/G-LS



Hinweis

Wenn Anlage 10 ausgewählt und **OWMZ** aktiviert wurde, wird die Wärmemengenbilanzierung unterbrochen, wenn das 3-Wege-Ventil auf die Überwärmeabfuhr schaltet. Eine Wärmemengenzählung mit VFD Grundfos Direct Sensor™ wird unabhängig davon weiter betrieben.

Drainback-Option



Hinweis

In Drainback-Systemen sind zusätzliche Komponenten wie ein Vorratsbehälter notwendig. Die Drainback-Option nur aktivieren, wenn alle erforderlichen Komponenten fachgerecht installiert wurden.



Hinweis

Die Drainback-Option ist nur in Anlagen mit einem Speicher und einem Kollektor verfügbar (ANL 1, 2, 3, 8 und 9).

In einer Drainback-System fließt das Wärmeträgermedium in einen Auffangbehälter, wenn keine solare Beladung stattfindet. Die Drainback-Option initiiert die Befüllung des Systems, wenn die solare Beladung beginnt. Ist die Drainback-Option aktiviert, können die im Folgenden beschriebenen Einstellungen vorgenommen werden.



MED%

Frostschutzkonz.

in Vol-% (MED% wird verborgen wenn MEDT 0 oder 3 eingestellt ist.)

Einstellbereich: 20 ... 70 %

Werkseinstellung: 45 %



ODB

Drainback-Option

Einstellbereich: OFF/ON

Werkseinstellung: OFF



Hinweis

Wenn die Drainback-Funktion aktiviert ist, stehen die Kühlfunktionen sowie die Frostschutzfunktion nicht zur Verfügung. Wenn eine oder mehrere dieser Funktionen schon zuvor aktiviert wurden, werden sie deaktiviert, sobald **ODB** aktiviert wird. Sie bleiben auch dann deaktiviert, wenn **ODB** später wieder deaktiviert wird.



Hinweis

Wenn die Drainback-Funktion **ODB** aktiviert ist, werden die Werkseinstellungen der Parameter **nMN/n1MN**, **DTE**, **DTA** und **DTS** auf einen für Drainback-Systeme optimierten Wert angepasst: Zusätzlich ändern sich der Einstellbereich und die Werkseinstellung der Kollektornotabschaltung. Bereits vorgenommene Einstellungen in diesen Kanälen werden ignoriert und müssen erneut vorgenommen werden, wenn die Drainback-Option nachträglich deaktiviert wird.

Zeitspanne Einschaltbedingung



tDTE


Zeitspanne Einschaltbedingung

Einstellbereich: 1 ... 100 s

Werkseinstellung: 60 s

Mit dem Parameter **tDTE** wird die Zeitspanne, in der die Einschaltbedingung dauerhaft gegeben sein muss, eingestellt.

Befüllzeit



tFLL


Befüllzeit

Einstellbereich: 1.0 ... 30.0 min

Werkseinstellung: 5.0 min

Mit dem Parameter **tFLL** wird die Befüllzeit eingestellt. Während dieser Zeit wird die Pumpe mit 100 % Drehzahl gefahren.

Stabilisierung



tSTB

Stabilisierung

Einstellbereich: 1.0 ... 15.0 min

Werkseinstellung: 2.0 min

Mit dem Parameter **tSTB** wird die Zeitspanne eingestellt, in der die Ausschaltbedingung nach Beenden der Befüllzeit ignoriert wird.

Boosterfunktion



Option OBST

Boosterfunktion

Einstellbereich: ON/OFF

Werkseinstellung: OFF


Diese Funktion dient dazu, eine 2. Pumpe während des Befüllens des Systems zusätzlich einzuschalten. Wird die solare Beladung gestartet, so wird R2 parallel zu R1 geschaltet. Nach Ablauf der Befüllzeit wird R2 ausgeschaltet.



Hinweis

Die Boosterfunktion ist nur in Anlage 1 verfügbar. Die Boosterfunktion ist nur verfügbar, wenn die Drainback-Option aktiviert ist.

Betriebsmodus



HND1/HND2

Betriebsmodus

Einstellbereich: OFF, Auto, ON

Werkseinstellung: Auto

Für Kontroll- und Servicearbeiten kann der Betriebsmodus der Relais manuell eingestellt werden. Dazu muss der Einstellkanal **HND1** (für R1) oder **HND2** (für R2) angewählt werden, in dem folgende Einstellungen gemacht werden können:

• HND1/HND2

Betriebsmodus

OFF : Relais aus (blinkend) +

Auto : Relais im automatischen Regelbetrieb


ON : Relais ein (blinkend) + +



Hinweis

Nach Abschluss der Kontroll- und Servicearbeiten muss der Betriebsmodus wieder auf **Auto** gestellt werden. Ein normaler Regelbetrieb ist im Handbetrieb nicht möglich.

Sprache



SPR

Sprachenauswahl


Auswahl: dE, En, Fr, ES, It

Werkseinstellung: dE

Einstellkanal für die Menüsprache.

- dE : Deutsch
- En : Englisch
- Fr : Französisch
- ES : Spanisch
- It : Italienisch

Einheit



EINH

Auswahl der Temperatureinheit

Auswahl: °F, °C

Werkseinstellung: °C

In diesem Kanal kann die Einheit ausgewählt werden, in der Temperaturen und Temperaturdifferenzen angezeigt werden. Es kann auch während des laufenden Betriebes zwischen °C/K und °F/°Ra umgeschaltet werden.

Temperaturen und Temperaturdifferenzen in °F und °Ra werden ohne Einheitenkürzel angezeigt. Wird °C ausgewählt, werden die Einheitenkürzel zu den Werten angezeigt.

Reset



RESE


Resetfunktion

Mit der Resetfunktion können alle Einstellungen auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

→ Um einen Reset durchzuführen, Taste 3 drücken

Alle zuvor gemachten Einstellungen gehen verloren! Aus diesem Grund folgt auf die Anwahl der Resetfunktion immer eine Sicherheitsabfrage.

Die Sicherheitsabfrage nur bestätigen, wenn Sie sicher sind, dass alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden sollen!



Sicherheitsabfrage

→ Um die Sicherheitsabfrage zu bestätigen, Taste 3 drücken



Hinweis

Wenn ein Reset durchgeführt wurde, läuft erneut das Inbetriebnahmemenü ab (siehe Seite 51).

7 Fehlersuche

Tritt ein Störfall ein, wird über die Symbole im Display ein Fehlercode angezeigt:

Im Display erscheint das Symbol  und das Symbol  blinkt.

Sensordefekt. In entsprechendem Sensor-Anzeigekanal wird anstatt einer Temperatur ein Fehlercode angezeigt.

888.8

- 88.8

Leitungsbruch. Leitung prüfen.

Kurzschluss. Leitung prüfen.

Abgeklemmte Pt1000-Temperatursensoren können mit einem Widerstandsmessgerät überprüft werden und haben bei den entsprechenden Temperaturen die untenstehenden Widerstandswerte.

°C	°F	Ω	°C	°F	Ω
-10	14	961	55	131	1213
-5	23	980	60	140	1232
0	32	1000	65	149	1252
5	41	1019	70	158	1271
10	50	1039	75	167	1290
15	59	1058	80	176	1309
20	68	1078	85	185	1328
25	77	1097	90	194	1347
30	86	1117	95	203	1366
35	95	1136	100	212	1385
40	104	1155	105	221	1404
45	113	1175	110	230	1423
50	122	1194	115	239	1442

Widerstandswerte der Pt1000-Sensoren

Display ist dauerhaft erloschen.


Bei erloschenem Display die Stromversorgung des Reglers kontrollieren. Ist diese unterbrochen?

nein


ja

Die Sicherung des Reglers ist evtl. defekt. Diese wird nach Abnahme der Blende zugänglich und kann durch die beiliegende Ersatzsicherung ausgetauscht werden.


Ursache überprüfen und Stromversorgung wiederherstellen.

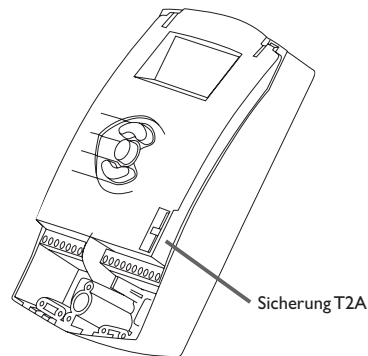


Pumpe läuft heiß, jedoch kein Wärmetransport vom Kollektor zum Speicher, Vor- und Rücklauf gleich warm; evtl. auch Blubbern in der Leitung.

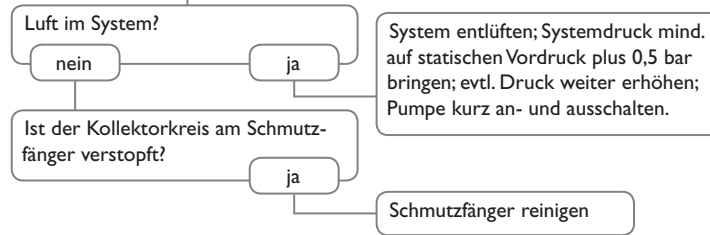


Pumpe wird vermeintlich spät eingeschaltet.

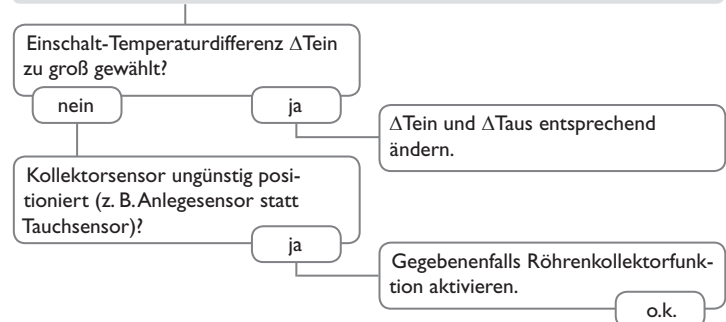

Pumpe läuft kurz an, schaltet ab, schaltet wieder an usw. („Reglerflattern“)

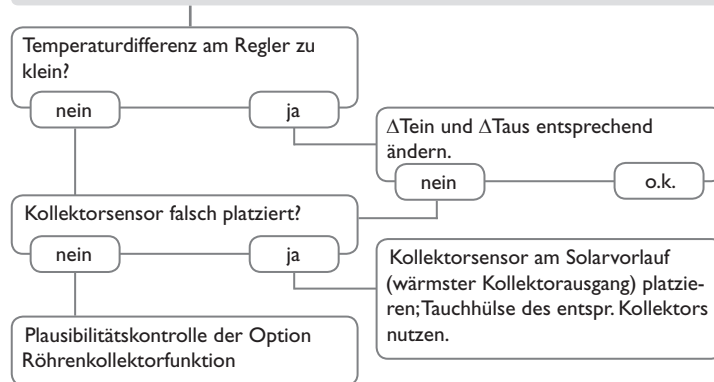

Die Temperaturdifferenz zwischen Speicher und Kollektor wird während des Betriebes sehr groß; der Kollektorkreis kann die Wärme nicht abführen.

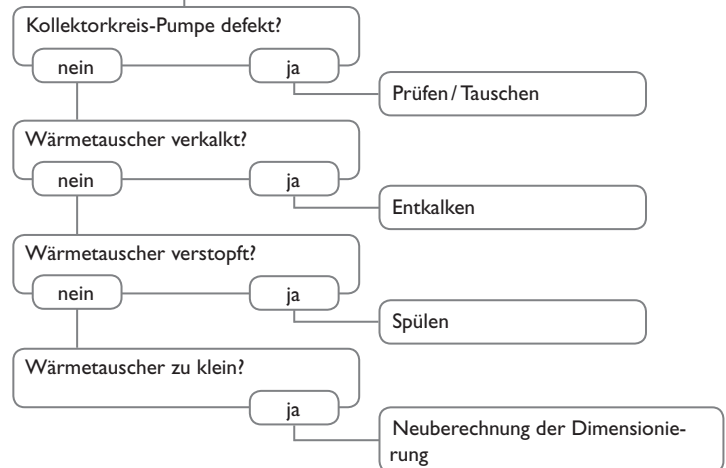

Speicher kühlen über Nacht aus

Kollektorkreispumpe läuft nachts?

nein ja

Reglerfunktion prüfen

Kollektortemperatur ist nachts höher als die Außentemperatur

nein ja

Rückflussverhinderer in Vor- und Rücklauf auf Funktionstüchtigkeit prüfen

Speicherisolation ausreichend?

ja nein

Isolation verstärken.

Speicherisolation eng anliegend?

ja nein

Isolation ersetzen oder verstärken.

Speicher-Anschlüsse isoliert?

ja nein

Anschlüsse isolieren.

Warmwasserabgang nach oben?

nein ja

Anschluss zur Seite ändern oder siphoniert ausführen (Bogen nach unten); jetzt Speicherverluste geringer?

nein o.k. ja

Warmwasserzirkulation läuft sehr lange?

nein ja

Zirkulationspumpe mit Schaltuhr und Abschaltthermostat einsetzen (energieeffiziente Zirkulation).

Zirkulationspumpe abschalten und Absperrventile für 1 Nacht absperren; Speicherverluste werden geringer?

ja nein

Pumpen des Nachheizkreises auf nächtlichen Lauf und defekten Rückflussverhinderer prüfen; Problem behoben?

nein

a

b

a

b

Rückflussverhinderer in der Warmwasserzirkulation kontrollieren - o.k.

ja nein

Weitere Pumpen, die mit dem Solarspeicher in Verbindung stehen, ebenso überprüfen

Reinigen bzw. austauschen

Die Schwerkraftzirkulation in der Zirkulationsleitung ist zu stark; stärkeren Rückflussverhinderer einsetzen oder elektr. 2-Wege-Ventil hinter Zirkulationspumpe einbauen; das 2-Wege-Ventil ist bei Pumpen-

betrieb offen, sonst geschlossen; Pumpe und 2-Wege-Ventil elektrisch parallel schalten; Zirkulation wieder in Betrieb nehmen. Drehzahlreglung muss deaktiviert werden!

Die Solarkreispumpe läuft nicht, obwohl der Kollektor deutlich wärmer als der Speicher ist

Display-Anzeige vorhanden?

ja nein

kein Strom vorhanden; Sicherungen prüfen / austauschen und Stromzuführung überprüfen.

Springt Pumpe im Handbetrieb an?

nein ja

eingestellte Temperaturdifferenz zum Einschalten der Pumpe zu hoch; auf sinnvollen Wert einstellen.

Wird der Pumpenstrom vom Regler freigegeben?

nein ja

Pumpe sitzt fest?

ja

Pumpenwelle mit Schraubendreher in Gang setzen; danach gangbar?

nein

Sicherungen am Regler o.k.?

nein ja

Pumpe defekt - austauschen.

Sicherung austauschen.

Regler defekt - austauschen.



Sensoren



Überspannungsschutz SP10



Grundfos Direct Sensor™ VFD



Schnittstellenadapter
VBus®/USB & VBus®/LAN



Smart Display
SD3/Großanzeige GA3



Alarmmodul AM1



Datalogger DL2



Datalogger DL3

8.1 Sensoren und Messinstrumente

Temperatursensoren

Unser Angebot umfasst Hochtemperatursensoren, Flächanlegesensoren, Außen-temperatursensoren, Raumtemperatursensoren und Rohranlegesensoren auch als Komplettsensoren mit Tauchhülle.

Bestellinformationen finden Sie in unserem Katalog und auf unserer Webseite.

Überspannungsschutz SP10

Der Überspannungsschutz SP10 sollte grundsätzlich zum Schutz der empfindlichen Temperatursensoren im oder am Kollektor gegen fremdinduzierte Überspannungen (ortsnahe Blitzeinschläge etc.) eingesetzt werden.

Grundfos Direct Sensor™ VFD

Der Grundfos Direct Sensor™ VFD ist ein Sensor zur Messung von Temperatur und Volumenstrom.

8.2 VBus®-Zubehör

Smart Display SD3

Das Smart Display SD3 ist für den einfachen Anschluss an Regler über den VBus® konzipiert. Es dient der Visualisierung der vom Regler ausgegebenen Kollektor- und Speichertemperatur sowie des Energieertrages der Solaranlage. Der Einsatz von hocheffizienten LEDs und Filterglas erzeugt eine hohe optische Brillanz. Eine zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.

Großanzeige GA3

Die GA3 ist ein komplett montiertes Großanzeigen-Modul zur Visualisierung von Kollektor- und Speichertemperaturen sowie des Wärmemengenertrags der Solaranlage über zwei 4-stellige und eine 6-stellige 7-Segmentanzeige. Einfacher Anschluss an alle Regler mit VBus® möglich. Die Frontplatte aus antireflexivem Filterglas ist mit einer lichtbeständigen UV-Lackierung bedruckt. An den universellen VBus® können parallel acht Großanzeigen sowie weitere VBus®-Module problemlos angeschlossen werden.

Alarmmodul AM1

Das Alarmmodul AM1 dient der Signalisierung von Anlagenfehlern. Es wird an den VBus® des Reglers angeschlossen und gibt über eine rote LED ein optisches Signal aus, wenn ein Fehler auftritt. Darüber hinaus verfügt das AM1 über einen Relaisausgang, der die Aufschaltung auf eine Gebäudeleittechnik ermöglicht. Somit kann im Fehlerfall eine Sammelstörmeldung ausgegeben werden.

Das Alarmmodul AM1 stellt sicher, dass auftretende Fehler schnell erkannt und somit beseitigt werden können, auch wenn Regler und Anlage sich an schlecht zugänglichen oder weiter entfernten Orten befinden. So werden Ertragsstabilität und Betriebssicherheit der Anlage optimal gewährleistet.

Datalogger DL2

Mit diesem Zusatzmodul lassen sich größere Datenmengen (z. B. Mess- und Bilanzwerte der Solaranlage) über längere Zeiträume aufzeichnen. Der DL2 kann über sein integriertes Web-Interface mit einem Standard-Internet-Browser konfiguriert und ausgelesen werden. Zur Übertragung der aufgezeichneten Daten aus dem internen Speicher des DL2 auf einen PC kann auch eine SD-Karte benutzt werden. Der DL2 ist für alle Regler mit VBus® geeignet. Er kann direkt an einen PC oder einen Router zur Fernabfrage angeschlossen werden und erlaubt damit ein komfortables Anlagenmonitoring zur Ertragskontrolle oder zur erweiterten Diagnose von Fehlersituationen.

Datalogger DL3

Ganz gleich ob Solarthermie-, Heizungs- und Frischwasserregler – mit dem DL3 können Sie einfach und komfortabel Ihre Systemdaten von bis zu 6 Reglern sammeln. Verschaffen Sie sich mit dem großen Vollgrafik-Display einen Überblick über die angeschlossenen Regler. Übertragen Sie auf SD-Karte gespeicherte Daten oder nutzen Sie die LAN-Schnittstelle für die Auswertung am PC.

8.3 Schnittstellenadapter

Schnittstellenadapter VBus®/USB & VBus®/LAN

Der VBus®/USB-Adapter bildet die Schnittstelle zwischen Regler und PC. Ausgestattet mit einem Standard-Mini-USB-Port ermöglicht er die schnelle Übertragung, Darstellung und Archivierung von Systemdaten über den VBus®. Die ServiceCenter Software ist im Lieferumfang enthalten.

Der Schnittstellenadapter VBus®/LAN dient dem Anschluss des Reglers an einen PC oder einen Router und erlaubt damit einen komfortablen Zugriff auf den Regler über das lokale Netzwerk des Betreibers. So kann von jeder Netzwerkstation aus auf den Regler zugegriffen und das System mit der ServiceCenter Software ausgelesen werden. Der Schnittstellenadapter VBus®/LAN ist für alle Regler mit VBus® geeignet. Die ServiceCenter Software ist im Lieferumfang enthalten.

A		P	
Anzeigen.....	49	Pendelladelogik	63
B		R	
Betriebsmodus.....	67	Rücklaufanhebung	54
Boosterfunktion	66	S	
D		Sensor.....	64
ΔT -Regelung.....	57	Speicherkühlung	60
Datenkommunikation / Bus.....	6	Sprache.....	67
Drainback-Option.....	65	Spreizladung.....	63
Drehzahlregelung	57	Systemdarstellung	50
E		Systemübersicht	7
Elektrischer Anschluss.....	5	T	
F		Technische Daten.....	4
Fehlersuche.....	68	Temperaturdifferenz-Regelung (ΔT -Regelung)	57
Frostschutzfunktion.....	61	Thermische Desinfektion	21
I		Thermostatfunktion.....	20
Inbetriebnahme.....	51	U	
K		Uhrzeit.....	51
Kollektorkühlung.....	59	Urlaub	60
Kollektorminimaltemperatur	61	V	
Kollektornotabschaltung.....	59	Volumenstrom	55, 64
Kühlfunktion.....	59	Vorranglogik	62
M		W	
Monitoring-Display	49	Wärmemengenbilanzierung	64
Montage.....	5	Wärmemengenzählung	65
N		Z	
Nachheizung.....	20	Zubehör	71, 72

Ihr Fachhändler:



A-9300 St. Veit / Glan